Canon

Guida introduttiva al software

••• CD Canon Digital Camera Solution Disk •••

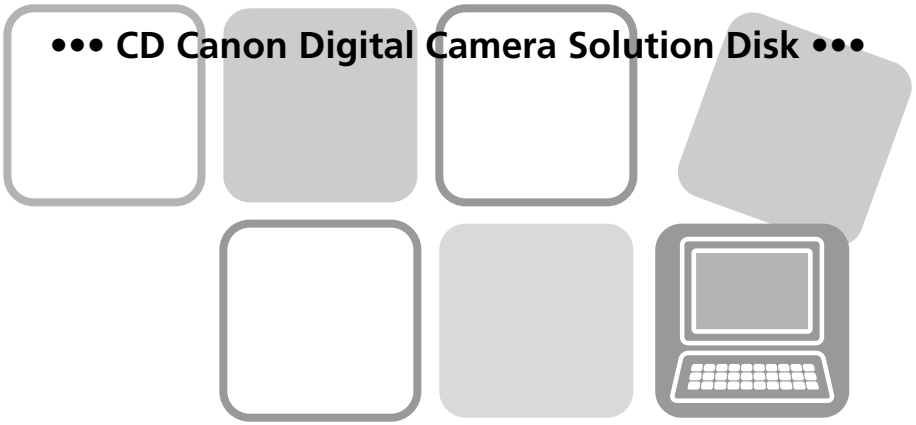

Installare il software e scaricare le immagini sul computer.

- Questa guida spiega come installare i programmi software introducendone brevemente le funzioni e le procedure operative.

- È possibile scaricare le immagini senza installare il software. Questa soluzione presenta tuttavia molti limiti (pag. 77).

ITALIANO

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Le note contenute in questa guida forniscono istruzioni per un uso sicuro e corretto dei prodotti al fine di evitare lesioni o danni a persone o cose. Leggere attentamente queste informazioni prima di passare alle sezioni successive della guida.

⚠Avvertenze Questo simbolo indica elementi che potrebbero provocare il decesso o lesioni gravi se ignorati o utilizzati in modo non corretto.

⚠Avvertenze

- Non inserire i CD forniti con il prodotto in lettori che non supportano i CD-ROM. La riproduzione di un CD-ROM in un lettore CD audio (lettore musicale) può danneggiare gli altoparlanti. L'ascolto a volume alto e con la cuffia di un CD-ROM di dati in un lettore CD musicale può inoltre causare la perdita dell'udito.

Dichiarazione di responsabilità

- Le informazioni contenute nella presente guida sono state accuratamente verificate, in modo da risultare precise ed esaustive; tuttavia, Canon declina qualsiasi responsabilità in caso di eventuali errori od omissioni. Canon si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche hardware e software descritte nel presente documento.
- La riproduzione, la trasmissione, la trascrizione o la memorizzazione in un sistema di ricerca delle informazioni, anche parziali, nonché la traduzione in altra lingua, in qualsiasi forma, sono assolutamente vietate senza la previa autorizzazione scritta di Canon.
- Canon non risponde dei danni risultanti da alterazioni o perdite di dati dovute all'uso improprio o al malfunzionamento della fotocamera, del software, delle schede di memoria, dei personal computer, delle periferiche o all'uso di schede di memoria diverse da quelle di marca Canon.

Supporto clienti Canon

Per contattare il Supporto Clienti Canon, consultare il Libretto della garanzia Canon fornito con la fotocamera.

Sommario

Informazioni preliminari 3

Precauzioni 3
Niente di più facile per effettuare stampe professionali a casa! 4
Possibilità praticamente illimitate con il software di intrattenimento 5
Utilizzo di CANON iMAGE GATEWAY per sfruttare i vantaggi di Internet 7
Requisiti di sistema 9

Utilizzo del software sulla piattaforma Windows - Operazioni preliminari 11

Installazione del software 11

Utilizzo del software sulla piattaforma Windows - Nozioni di base 15

Download delle immagini sul computer 15
Stampa di immagini 20

Utilizzo del software sulla piattaforma Windows - Tecniche avanzate 22

Finestre di ZoomBrowser EX 22
Funzioni di ZoomBrowser EX 28
Azionamento a distanza dell'otturatore (Scatto remoto) 32
Unione di immagini panoramiche – PhotoStitch 35
Elaborazione di immagini RAW 36
Personalizzazione della fotocamera con le impostazioni My Camera 39

Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh - Operazioni preliminari 43

Installazione del software 43

Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh - Nozioni di base 45

Download delle immagini sul computer 45
Stampa di immagini 49

Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh - Tecniche avanzate 51

Le finestre di ImageBrowser 51
Funzioni di ImageBrowser 57
Azionamento a distanza dell'otturatore (Scatto remoto) 61
Unione di immagini panoramiche – PhotoStitch 64
Elaborazione di immagini RAW 65
Personalizzazione della fotocamera con le impostazioni My Camera 68

Appendice 71

Disinstallazione del software 71
Struttura delle cartelle nelle schede di memoria 72
Risoluzione dei problemi 73
Download di immagini senza installazione del software 77

Indice 78

Informazioni preliminari

Questo capitolo descrive le operazioni che è possibile eseguire usando la fotocamera con il software contenuto nel CD Canon Digital Camera Solution Disk.
Contiene inoltre l'elenco delle configurazioni di sistema necessarie per utilizzare il software.

Informazioni su questa guida

- Le istruzioni fornite in questa guida fanno riferimento ai sistemi Windows XP e Mac OS X v.10.4. Se si utilizza una versione diversa di tali sistemi operativi, il contenuto visualizzato nelle schermate e le procedure possono differire leggermente da quelli riportati nella guida.
- In questa guida vengono utilizzati i seguenti termini:
  Il termine Mac OS X viene utilizzato per riferirsi a Mac OS X (v.10.4-v.10.5).

Precauzioni

Prima di collegare la fotocamera al computer, installare il software del CD Canon Digital Camera Solution Disk fornito.

Note sul collegamento della fotocamera al computer

- Il collegamento potrebbe non funzionare correttamente se la fotocamera viene collegata al computer con un cavo interfaccia mediante un hub USB.
- Il collegamento potrebbe presentare dei problemi se si utilizzano altre periferiche USB (fatta eccezione per mouse o tastiere) contemporaneamente alla fotocamera. In questo caso, scollegare le periferiche dal computer e ricollegare la fotocamera.
- Non collegare contemporaneamente due o più fotocamere allo stesso computer. I collegamenti potrebbero non funzionare correttamente.
- Verificare che non sia impostata la modalità di standby (sospensione) del computer quando la fotocamera è collegata tramite il cavo interfaccia USB. Se il computer entra in modalità di sospensione, non scollegare il cavo interfaccia. Riattivare il computer senza scollegare la fotocamera. Alcuni computer non si riattivano correttamente se la fotocamera viene scollegata durante la modalità di sospensione. Per informazioni sulla modalità di sospensione, consultare il manuale del computer.

- Per il collegamento al computer si consiglia di utilizzare un adattatore CA (venduto separatamente). Se non viene utilizzata l'alimentazione elettrica, accertarsi che le batterie siano completamente cariche.
- Per le procedure di collegamento della fotocamera al computer, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Niente di più facile per effettuare stampe professionali a casa!

Scattare le immagini

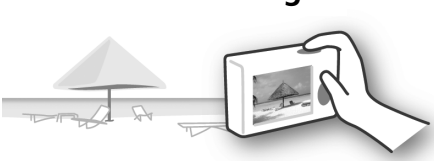

Per informazioni sullo scatto, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Installare il software sul computer

È sufficiente installare il software solo una volta all'inizio.

Windows (pag. 11)
Macintosh (pag. 43)

Collegare la fotocamera al computer

Per istruzioni sul collegamento, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Note sul collegamento della fotocamera al computer (pag. 3)

Scaricare le immagini sul computer

Windows (pag. 15)
Macintosh (pag. 45)

Stampare le immagini

Windows (pag. 20)
Macintosh (pag. 49)

Possibilità praticamente illimitate con il software di intrattenimento

ZoomBrowser EX (Windows)/ImageBrowser (Macintosh)

Software di gestione delle immagini versatile per lo scaricamento di immagini, la modifica di immagini fisse, la modifica di filmati e la stampa.

Diverse tecniche di stampa disponibili

È possibile stampare con diversi layout. È possibile modificare le dimensioni della carta e stampare le foto con timbri data e commenti, per sfruttare una più vasta gamma di possibilità.

Windows (pag. 20) Macintosh (pag. 49)

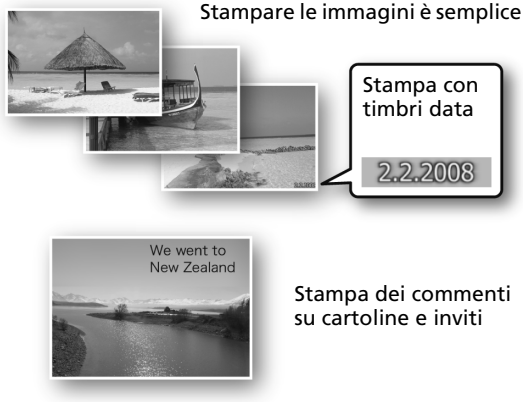

Stampa dei commenti su cartoline e inviti

Grazie alla funzione di stampa indice è possibile controllare più immagini con un solo colpo d'occhio.

Modifica di un filmato

È possibile rimuovere le sezioni non desiderate all'inizio o alla fine di un filmato. Per caricare il filmato modificato nella fotocamera è anche possibile utilizzare il lettore di schede di memoria.

Windows (pag. 26) Macintosh (pag. 55)

Estrazione di foto da filmati

È possibile estrarre una foto dal filmato visualizzato e salvarla in un nuovo file di immagine.

Windows (pag. 26) Macintosh (pag. 55)

Azionamento dell'otturatore della fotocamera dal computer (Scatto remoto)

È possibile scattare immagini e azionare l'otturatore della fotocamera dal computer. È anche possibile salvare le immagini registrate sul computer. (Soltanto per alcuni modelli)

Windows (pag. 32) Macintosh (pag. 61)

Personalizzazione della fotocamera (My Camera)

È possibile impostare immagini e suoni preferiti come immagine di avvio della fotocamera e suono per l'otturatore. (Soltanto per alcuni modelli)

Windows (pag. 39) Macintosh (pag. 68)

PhotoStitch (Windows/Macintosh)

PhotoStitch consente di unire una serie di immagini per creare un'eccezionale immagine panoramica.

Unione in un unico panorama

Windows (pag. 35) Macintosh (pag. 64)

Utilizzo di CANON iMAGE GATEWAY per sfruttare i vantaggi di Internet

Introduzione a CANON iMAGE GATEWAY

CANON iMAGE GATEWAY è un servizio di fotografie online per gli acquirenti di questo prodotto. La registrazione online consente di utilizzare diversi servizi. Nella pagina iniziale è disponibile l'elenco dei servizi più aggiornato.

http://www.cig.canon-europe.com

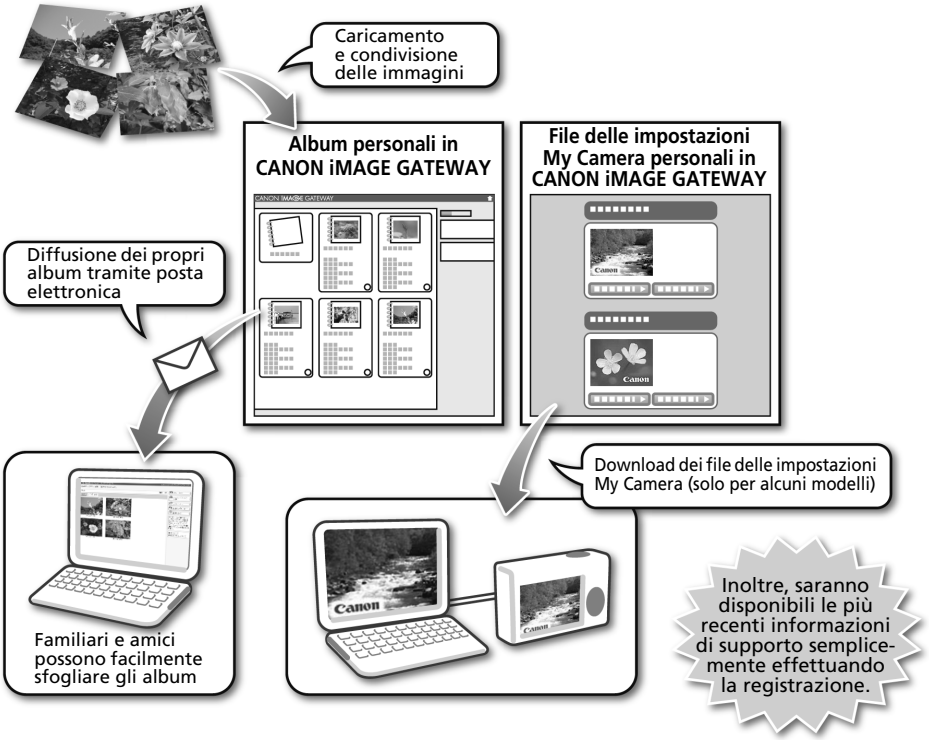
Caricamento e condivisione delle immagini
Album personali in CANON iMAGE GATEWAY
File delle impostazioni My Camera personali in CANON iMAGE GATEWAY
Diffusione dei propri album tramite posta elettronica
Download dei file delle impostazioni My Camera (solo per alcuni modelli)
Familiari e amici possono facilmente sfogliare gli album
Inoltre, saranno disponibili le più recenti informazioni di supporto semplicemente effettuando la registrazione.

- Nella pagina iniziale sono disponibili informazioni sulla versione del browser (Microsoft Internet Explorer e così via) e le impostazioni appropriate per connettersi ai servizi di fotografie online di CANON iMAGE GATEWAY.
- Si richiede l'accesso a Internet (è necessario disporre di un account con un fornitore di servizi Internet, che sia installato il software del browser e che sia attiva una connessione Internet).
- Eventuali tariffe del fornitore di servizi Internet o spese per l'accesso devono essere pagate separatamente.

Registrazione come membro

È possibile effettuare la registrazione online utilizzano il CD-ROM fornito (Canon Digital Camera Solution Disk).

CD-ROM fornito

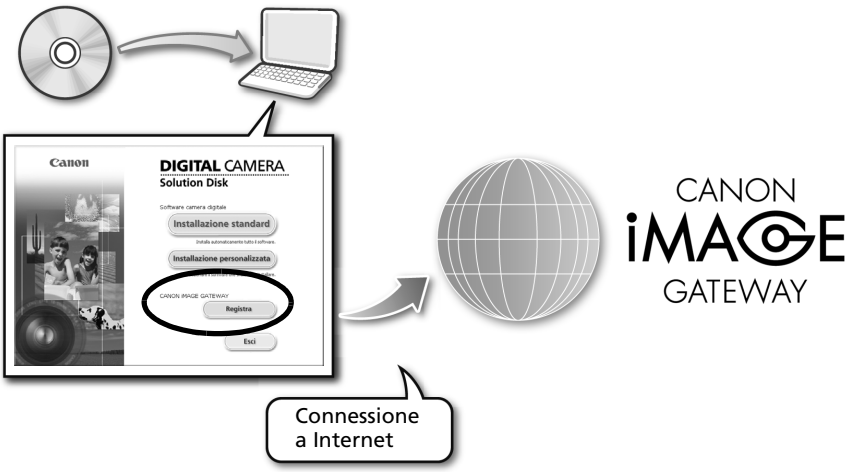

Anche se la registrazione è già stata effettuata in precedenza, la registrazione di ulteriori informazioni su questo prodotto in CANON iMAGE GATEWAY consente di accedere alle più recenti informazioni di supporto.

Utilizzo di CANON iMAGE GATEWAY con il software fornito

È possibile caricare le immagini negli album online o scaricare i fare delle impostazioni My Camera (solo per alcuni modelli) utilizzando il software in dotazione.

Windows (ZoomBrowser EX)

Macintosh (ImageBrowser)

Per caricare molte immagini contemporaneamente, utilizzare ZoomBrowser EX o ImageBrowser per ridurre le dimensioni delle immagini in un unico gruppo per maggiore comodità.

Requisiti di sistema

Installare il software su un computer che soddisfi i requisiti minimi indicati di seguito.

Windows

Sistema operativo		Windows Vista (con Service Pack 1) Windows XP Service Pack 2	
Modello del computer		Nel caso di computer con porte USB incorporate, il sistema operativo deve essere preinstallato.	
CPU	**Immagini fisse**	Windows Vista: Windows XP:	Pentium 1,3 GHz o superiore Pentium 500 MHz o superiore
	Filmati	Core 2 Duo 1,66 GHz o superiore	
RAM	**Immagini fisse**	Windows Vista: Windows XP:	almeno 512 MB 256 MB o superiore
	Filmati	Almeno 1 GB	
Interfaccia		USB	
Spazio libero sul disco rigido		• Canon Utilities - ZoomBrowser EX: - PhotoStitch: - Digital Photo Professional	 almeno 200 MB almeno 40 MB almeno 200 MB (solo per alcuni modelli)
Monitor		1.024 x 768 pixel/High Color (16 bit) o superiore	

Macintosh

Sistema operativo		Mac OS X (v.10.4-v.10.5)	
Modello del computer		Nel caso di computer con porte USB incorporate, il sistema operativo deve essere preinstallato.	
CPU	**Immagini fisse**	PowerPC G4/G5 o processore Intel	
	Filmati	Core 2 Duo 1,66 GHz o superiore	
RAM	**Immagini fisse**	Mac OS X v.10.5: Mac OS X v.10.4:	almeno 512 MB 256 MB o superiore
	Filmati	Almeno 1 GB	
Interfaccia		USB	
Spazio libero sul disco rigido		• Canon Utilities - ImageBrowser: - PhotoStitch: - Digital Photo Professional	 almeno 300 MB almeno 50 MB almeno 200 MB (solo per alcuni modelli)
Monitor		1.024 x 768 pixel/32.000 colori o superiore	

Se si intende utilizzare Digital Photo Professional, vedere anche la sezione "Elaborazione di immagini RAW" (Windows, pag. 36; Macintosh, pag. 65) (solo per alcuni modelli).

- Per l'installazione del software è necessaria un'unità CD-ROM.
- Anche se sono soddisfatti i requisiti di sistema, non è possibile garantire tutte le funzioni del computer.
- Per riprodurre le colonne sonore dei filmati in Windows, è necessaria una scheda audio.
- Con Windows, è richiesto l'uso di Microsoft .NET Framework 2.0 o superiore.
- Il software Macintosh può essere utilizzato solo su dischi formattati in formato Mac OS Extended (journaled).

Versioni precedenti di ZoomBrowser EX/ImageBrowser

- Se si sta già utilizzando una versione precedente, utilizzare il CD-ROM fornito (Canon Digital Camera Solution Disk) per installare la nuova versione e sovrascrivere quella esistente.
- Per il passaggio da ZoomBrowser EX versione 2 o 3, effettuare le seguenti procedure dopo l'installazione del software.

1. Fare doppio clic su [dbconverter.exe] per avviare l'utilità.
   Ad esempio: C:\Programmi\Canon\ZoomBrowser EX\Cartella Programma\dbconverter.exe.
2. Selezionare il file di database utilizzato fino a questo punto e fare clic sul pulsante [Start].
   Ad esempio: C:\Programmi\Canon\ZoomBrowser EX\Database\My Database.zbd.

Se erano state salvate delle immagini nella cartella Programmi, proseguire con la seguente procedura.

3. Copiare le cartelle delle immagini nella cartella Programmi, all'interno della cartella [Immagini].
   Ad esempio: C:\Programmi\Canon\ZoomBrowser EX\Library (1).

Utilizzo del software sulla piattaforma Windows - Operazioni preliminari

In questo capitolo vengono illustrate le procedure di installazione dei programmi. Leggere questa parte prima di collegare la fotocamera al computer per la prima volta.

Installazione del software

Installare il software dal CD Canon Digital Camera Solution Disk.

- Installare il software prima di collegare la fotocamera al computer.
- Per installare i programmi, è necessario disporre dei privilegi di Amministratore di sistema.

Elementi da preparare

- Fotocamera e computer
- CD Canon Digital Camera Solution Disk
- Cavo interfaccia fornito con la fotocamera

Procedure di installazione

1 Verificare che la fotocamera NON sia collegata al computer.

Se la fotocamera è collegata, scollegare il cavo. Non è possibile installare il software in modo corretto se la fotocamera è collegata al computer al momento dell'avvio.

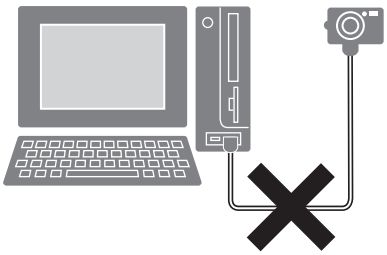

2 Chiudere tutti i programmi in esecuzione.

3 Inserire il CD Canon Digital Camera Solution Disk nell'unità CD-ROM del computer.

Se viene visualizzata la finestra [Controllo account utente], seguire le istruzioni visualizzate per continuare.
Se il pannello di installazione non viene visualizzato automaticamente, attenersi alle procedure indicate di seguito.

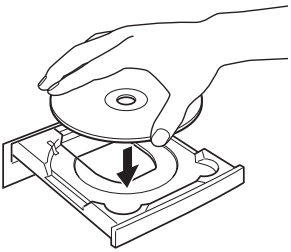

Visualizzazione del pannello di installazione

Se il pannello di installazione non viene visualizzato automaticamente, attenersi alle procedure indicate di seguito.

1. Selezionare [Computer] o [Risorse del computer] dal menu [Start].
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del CD-ROM e selezionare [Apri].
3. Fare doppio clic sull'icona [SETUP.EXE]* .
4. Quando viene visualizzata la finestra [Controllo account utente], seguire le istruzioni visualizzate per continuare.

* È possibile che in alcuni computer non venga visualizzata l'estensione del nome file [.EXE] sopra indicata.

4 Fare clic sul pulsante [Installazione standard] del software camera digitale.

Per selezionare le singole applicazioni software da installare, fare clic su [Installazione personalizzata].

Pannello di installazione

5 Se sono in esecuzione altre applicazioni, chiuderle prima di fare clic su [OK].

6 Riesaminare le impostazioni dell'installazione e fare clic su [Installa].

Le voci dell'elenco possono variare da quelle illustrate, a seconda del software installato nel computer.

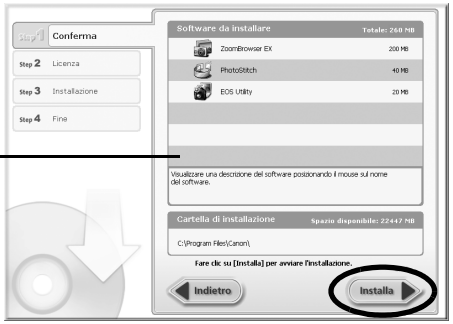

7 Leggere il contratto di licenza del software e fare clic su [Sì] se si accettano tutte le condizioni.

L'installazione ha inizio.

Per procedere con l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate.
Fare clic su [Sì] se viene visualizzata una finestra di dialogo in cui si chiede conferma dell'installazione di Microsoft .Net Framework.

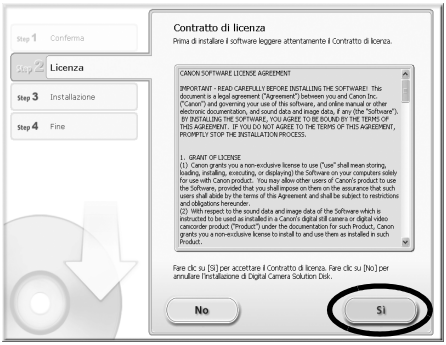
Step 1 Conferma
Step 2 Licenza
Step 3 Installazione
Step 4 Fine
Contratto di licenza
Prima di installare il software leggere attentamente il Contratto di licenza.
CANON SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT - READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE SOFTWARE! This document is a legal agreement ("Agreement") between you and Canon Inc. ("Canon") and governing your use of this software, and online manual or other electronic documentation, and sound data and image data, if any (the "Software"). BY INSTALLING THE SOFTWARE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, PROMPTLY STOP THE INSTALLATION PROCESS.
1. GRANT OF LICENSE
(1) Canon grants you a non-exclusive license to use ("use" shall mean storing, loading, installing, executing, or displaying) the Software on your computers solely for use with Canon product. You may allow other users of Canon's product to use the Software, provided that you shall impose on them on the assurance that such users shall abide by the terms of this Agreement and shall be subject to restrictions and obligations hereunder.
(2) With respect to the sound data and image data of the Software which is instructed to be used as installed in a Canon's digital still camera or digital video camcorder product ("Product") under the documentation for such Product, Canon grants you a non-exclusive license to install to and use them as installed in such Product.
Fare clic su [Sì] per accettare il Contratto di licenza. Fare clic su [No] per annullare l'installazione di Digital Camera Solution Disk.
No
Sì

8 Al termine dell'installazione, selezionare [Riavviare subito il computer (consigliato)], quindi fare clic su [Riavvia].

In questa fase, NON estrarre ancora il CD Canon Digital Solution Disk dalla relativa unità.

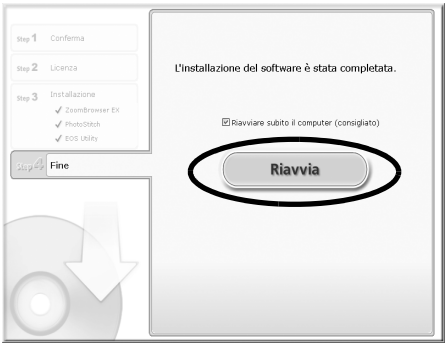

Se non è necessario riavviare il computer, viene visualizzata la schermata [Fine]. Fare clic su [Fine] ed estrarre il CD Canon Digital Solution Disk dalla relativa unità per concludere l'installazione.

9 Rimuovere il CD dall'unità CD-ROM quando, dopo il riavvio del computer, viene visualizzata la normale schermata del desktop.

Questa operazione conclude l'installazione del software.

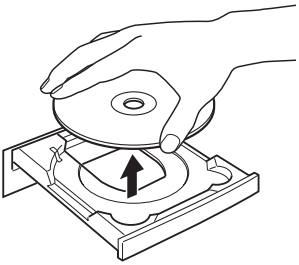

Per eliminare i programmi installati, consultare la sezione *Disinstallazione del software* (pag. 71).

Per garantire la protezione sui computer con Microsoft .NET Framework installato, sarà necessario aggiornare il computer tramite Windows Update.

A questo punto è possibile scaricare le immagini della fotocamera sul computer (pag. 15).

Utilizzo del software sulla piattaforma Windows - Nozioni di base

Questo capitolo descrive le procedure per l'utilizzo di ZoomBrowser EX per scaricare le immagini della fotocamera sul computer e stamparle.
Leggere questo capitolo dopo aver completato le procedure di preparazione descritte nella sezione *Utilizzo del software sulla piattaforma Windows - Operazioni prelimari*.

Download delle immagini sul computer

Iniziare a scaricare le immagini sul computer. La procedura varia leggermente a seconda che si colleghi la fotocamera al computer (vedere di seguito) o si utilizzi un lettore di schede di memoria (pag. 18).

Se la fotocamera è collegata a un computer e la scheda di memoria include un numero elevato di immagini (circa 1.000), potrebbe non essere possibile scaricare le immagini. In questo caso, utilizzare un lettore di schede di memoria per eseguire il download.

Collegamento della fotocamera al computer

1 Dopo aver collegato il cavo di interfaccia fornito alla porta USB del computer e al terminale DIGITAL della fotocamera, accendere la fotocamera, impostarla in modalità di riproduzione e prepararla per la comunicazione con il computer.

I metodi per il collegamento della fotocamera al computer e per l'impostazione della modalità corretta per il collegamento variano in base ai modelli di fotocamera. Consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

2 Quando viene visualizzata una finestra di dialogo (finestra di dialogo Eventi) simile a quella riportata a destra, selezionare [Canon CameraWindow] e fare clic su [OK].

In Windows Vista, selezionare [Scarica le immagini da Canon Camera tramite Canon CameraWindow] dalla finestra di dialogo AutoPlay.

In questo punto viene visualizzato il nome del modello della fotocamera o [Fotocamera Canon].

Possono essere visualizzati programmi diversi a seconda della configurazione del computer.

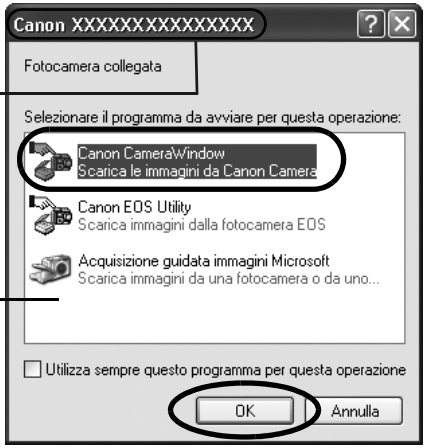
Canon XXXXXXXXXXXXXX
Fotocamera collegata
Selezionare il programma da avviare per questa operazione:
Canon CameraWindow
Scarica le immagini da Canon Camera
Canon EOS Utility
Scarica immagini dalla fotocamera EOS
Acquisizione guidata immagini Microsoft
Scarica immagini da una fotocamera o da uno...
Utilizza sempre questo programma per questa operazione
OK
Annulla

Se la finestra di dialogo Eventi non viene visualizzata, fare clic sul menu [Start] e selezionare [Tutti i programmi] o [Programmi], quindi [Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindow] e [CameraWindow].

CameraWindow viene visualizzato quando fotocamera e computer sono impostati sulla modalità di comunicazione. (Le immagini non vengono scaricate in questo momento.)

CameraWindow

Finestra miniature **Finestra visualizzatore**

3 Scaricare le immagini utilizzando la fotocamera o il computer.

Per impostazione predefinita, le immagini scaricate vengono salvate nella cartella [Immagini].

Uso della fotocamera per scaricare le immagini

Scaricare le immagini utilizzando la funzione Trasferim. diretto della fotocamera.

- Quando è possibile utilizzare la funzione Trasferim. diretto, il menu delle impostazioni di tale funzione viene visualizzato sul monitor LCD e il pulsante (Print/Share) si accende emettendo una luce blu.
- Per istruzioni relative a impostazioni e procedure di Trasferim. diretto, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Specificare le impostazioni di Trasferim. diretto sulla fotocamera e premere il pulsante (Print/Share) o il pulsante FUNC./SET.

Il pulsante (Print/Share) lampeggerà in blu durante il trasferimento e rimarrà acceso una volta terminata l'operazione. Fare clic sul pulsante del mouse o premere un tasto qualsiasi per ripristinare il funzionamento dal computer.

Utilizzo del computer per scaricare immagini

Fare clic su [Trasferisci immagini non trasferite].

CameraWindow

Fare clic su questo pulsante per chiudere la schermata iniziale.

Finestra miniature

Finestra visualizzatore

- Per scaricare le immagini per le quali sono state configurate le impostazioni sulla fotocamera, utilizzare la fotocamera o un lettore di schede di memoria.
- Per controllare le immagini nella foto camera o per scaricare soltanto una parte delle immagini, fare clic su [Utilizza immagini in fotocamera].
- È anche possibile fare clic su nella finestra visualizzatore per caricare le immagini della fotocamera scaricate sul computer.

Facendo clic su [OK] nella finestra di completamento del trasferimento immagini, le immagini trasferite verranno visualizzate nella finestra principale.

Le immagini scaricate vengono salvate nelle cartelle in base alla relativa data di scatto.

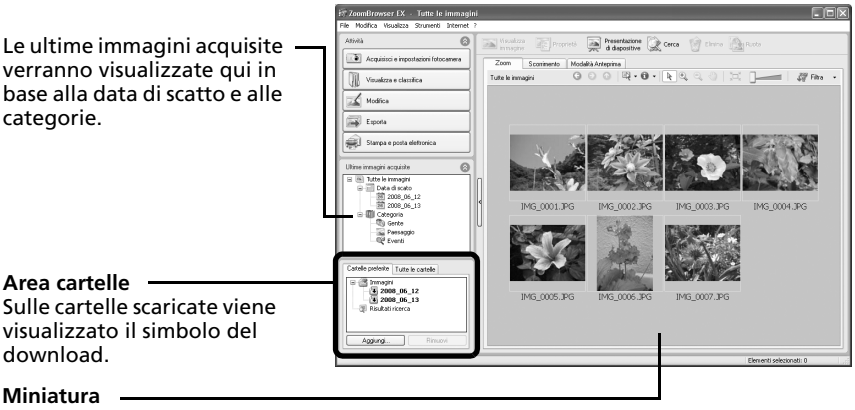
Le ultime immagini acquisite verranno visualizzate qui in base alla data di scatto e alle categorie.
Area cartelle
Sulle cartelle scaricate viene visualizzato il simbolo del download.
Miniatura

A questo punto, è possibile stampare le immagini (pag. 20).

Collegamento del lettore della scheda di memoria

1 Inserire la scheda di memoria nel lettore.

Se necessario, utilizzare un adattatore per schede venduto separatamente.
Per il collegamento e le istruzioni relative alla gestione del lettore della scheda di memoria, consultare il manuale corrispondente.

2 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo sulla destra, selezionare [Scarica/Vis. Immagini utilizzando Canon ZoomBrowser EX] e fare clic su [OK].

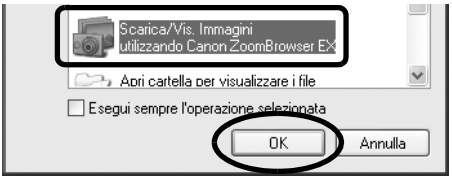

Se la finestra non viene visualizzata, fare clic sul menu [Start] e selezionare [Tutti i programmi] o [Programmi], quindi [Canon Utilities], [ZoomBrowser EX Memory Card Utility], [ZoomBrowser EX Memory Card Utility], quindi continuare con il passaggio 3.

3 Fare clic su [Scarica immagine].

È possibile modificare le impostazioni, ad esempio il tipo di immagine scaricata e la cartella di destinazione, selezionando [Preferenze].

- Per impostazione predefinita, tutte le immagini non ancora scaricate verranno scaricate nella cartella [Immagini].
- Per scaricare le immagini per le quali si sono configurate le impostazioni sulla fotocamera, fare clic su [Preferenze] e selezionare [Immagini con impostazioni di trasferimento definite nella fotocamera] come tipo di immagine da scaricare.
- Fare clic su [Consente di selezionare e scaricare immagini] per visualizzare un elenco delle immagini della scheda di memoria per controllare le immagini prima di scaricarle e scaricare solo le immagini selezionate.
- Per informazioni relative alle strutture delle cartelle e ai nomi dei file per le schede di memoria, consultare la sezione *Struttura delle cartelle nelle schede di memoria* (pag. 72).

Le immagini scaricate vengono salvate nelle cartelle in base alla relativa data di scatto.

Allo stesso tempo, vengono visualizzate raggruppate per data e categoria nella sezione [Ultime immagini acquisite].

A questo punto, è possibile stampare le immagini (pag. 20).

Stampa di immagini

Sono disponibili tre metodi per stampare immagini con ZoomBrowser EX: [Stampa foto], [Stampa indice] e [Stampa mediante altro software]. In questa sezione viene illustrato l'utilizzo dell'opzione [Stampa foto].

- Non è possibile stampare i filmati, ma è possibile stampare foto estratte da filmati e salvate in file.
- Per usare l'opzione Stampa indice, fare clic su [Stampa e posta elettronica] nella finestra principale, quindi selezionare [Stampa indice].

Stampa foto

Stampa un'immagine per pagina.

1 Fare clic su [Stampa e posta elettronica] nella finestra principale di ZoomBrowser EX, quindi su [Stampa foto].

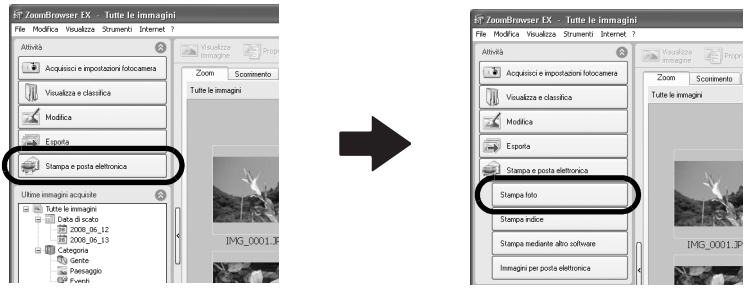

2 Verificare che sia selezionata l'opzione [1. Seleziona immagini] e selezionare le immagini.

È possibile selezionare più immagini tenendo premuto il tasto [Ctrl] mentre si fa clic sulle immagini.

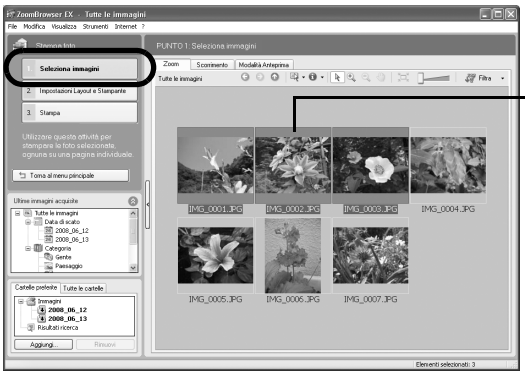

Il colore dello sfondo delle immagini selezionate diventa blu.

3 Fare clic su [2. Impostazioni Layout e Stampante] e modificare le opzioni desiderate.

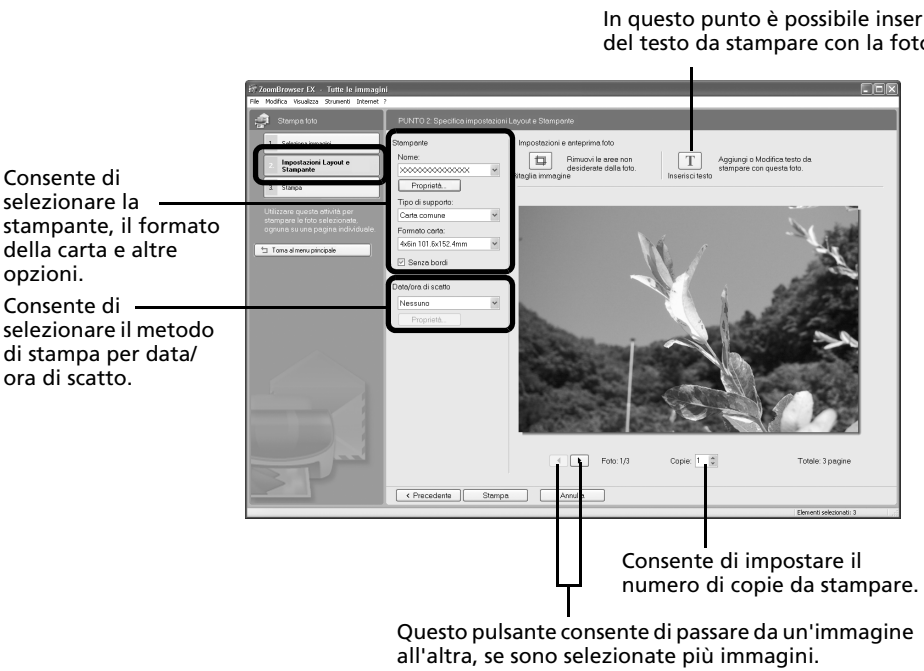
In questo punto è possibile inserire del testo da stampare con la foto.
Consente di selezionare la stampante, il formato della carta e altre opzioni.
Consente di selezionare il metodo di stampa per data/ora di scatto.
Consente di impostare il numero di copie da stampare.
Questo pulsante consente di passare da un'immagine all'altra, se sono selezionate più immagini.

4 Fare clic su [3. Stampa].
Viene avviato il processo di stampa.

In questo capitolo sono state descritte le nozioni di base di ZoomBrowser EX.
Una volta acquisite queste nozioni, provare a utilizzare tecniche più avanzate.

• *Utilizzo del software sulla piattaforma Windows - Tecniche avanzate* (pag. 22).

Utilizzo del software sulla piattaforma Windows - Tecniche avanzate

In questo capitolo sono descritte diverse funzioni di ZoomBrowser EX.
Passare a questo capitolo una volta apprese le procedure di base di ZoomBrowser EX descritte nel capitolo *Utilizzo del software sulla piattaforma Windows - Nozioni di base*.

Finestre di ZoomBrowser EX

In questa sezione sono descritte le principali finestre di ZoomBrowser EX: la finestra principale, la finestra visualizzatore e la finestra delle proprietà.

Finestra principale

Questa finestra consente di visualizzare e organizzare le immagini scaricate sul computer.

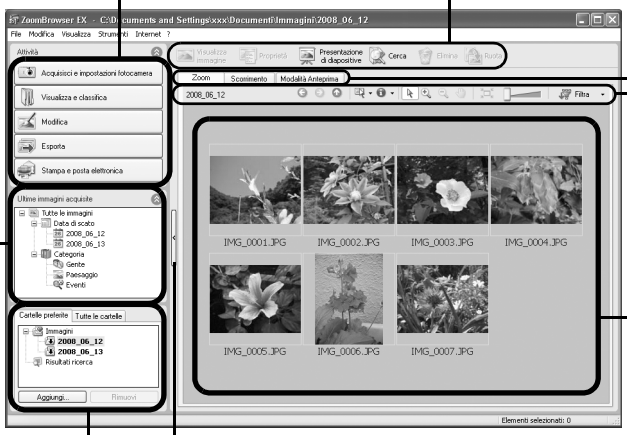
Pulsanti di applicazione (pag. 23)
Pulsanti funzione (pag. 25)
Modalità di visualizzazione (pag. 24)
Pannello di controllo visualizzazione (pag. 25)
Area del browser (pag. 23)
Consente di visualizzare o nascondere i pulsanti di applicazione, la sezione delle ultime immagini acquisite e l'area cartelle.
Area cartelle (pag. 23)
Ultime immagini acquisite (pag. 23)

Pulsanti di applicazione

- Le attività di ZoomBrowser EX sono organizzate come un indice.
- Fare clic sul pulsante di un'attività per eseguire quella desiderata.
  Queste funzioni sono descritte nella sezione *Funzioni di ZoomBrowser EX* (pag. 28).

Area cartelle

- Utilizzare quest'area per selezionare le cartelle. Le cartelle selezionate e le immagini all'interno delle cartelle selezionate vengono visualizzate nell'area del browser.
  Se in precedenza si è selezionata un'unità di rete con Esplora risorse, sarà possibile visualizzare cartelle di rete, ma non sarà possibile aggiungere, modificare o eliminare tali cartelle nell'area del browser.
- Se si è selezionato Cartelle preferiti, saranno visualizzate solo le cartelle registrate in precedenza come Cartelle preferiti. È consigliabile registrare in Cartelle preferiti le cartelle utilizzate frequentemente. Se si è selezionato Tutte le cartelle, saranno visualizzate tutte le cartelle.

Metodi per registrare una cartella preferiti

- Se è visualizzato [Cartelle preferiti]: fare clic su [Aggiungi] e selezionare una cartella.
- Se è visualizzato [Tutte le cartelle]: selezionare una cartella e fare clic su [Aggiungi a Preferiti].
- Per eliminare una cartella nell'area Cartelle preferiti, selezionare una cartella e fare clic sul pulsante [Elimina].

Ultime immagini acquisite

- È possibile controllare le immagini raggruppate in base a data di scatto o Categoria.

Area del browser

- In quest'area sono visualizzare le cartelle e le immagini all'interno delle cartelle selezionate nella sezione Ultime immagini acquisite o nell'area cartelle. Lo stile di visualizzazione varia in base alla selezione della modalità di visualizzazione.
- È possibile ordinare le immagini nell'area del browser in base al nome del file, alla data di scatto o ad altre caratteristiche selezionando [Visualizza] e [Ordina per].
- Accanto alle immagini saranno visualizzate le icone riportate di seguito, in base ai relativi attributi.

Immagini scattate nella modalità Unione Guidata della fotocamera

Immagini RAW

Filmati

Immagini con note vocali allegate

Immagini protette

Immagini scattate con la funzione AEB della fotocamera

Immagini ruotate (solo in modalità di visualizzazione)

Modalità di visualizzazione

• Consente di selezionare lo stile di visualizzazione per l'area del browser.

Zoom

Consente di visualizzare tutte le immagini presenti in una cartella come miniature. Questa modalità è comoda per la ricerca di immagini, perché è possibile visualizzarne molte contemporaneamente.

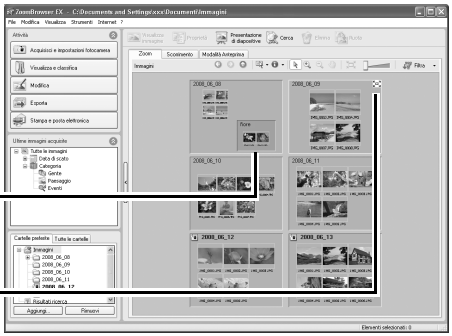

Se in una cartella sono nidificate altre cartelle, anche le relative immagini saranno visualizzate come miniature.

Posizionando il cursore del mouse su una cartella, l'icona viene visualizzata nell'angolo in alto a destra. Facendo clic qui viene visualizzata la cartella ingrandita.

Scorrimento

Vengono visualizzate le immagini presenti nella cartella selezionata e nelle relative sottocartelle. Se la profondità (livello) della cartella viene impostata su [1] o su un valore superiore, verranno visualizzate anche le miniature presenti nella cartella. È possibile modificare la profondità della cartella, selezionando [Preferenze] dal menu [Strumenti].

Modalità Anteprima

Questa modalità consente di visualizzare l'immagine in un formato più grande, con le relative informazioni.

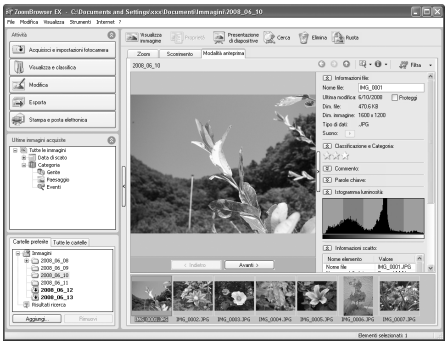

In modalità Zoom o Scorrimento, se si posiziona il puntatore del mouse su una miniatura, l'immagine verrà visualizzata ingrandita. È possibile disattivare questa funzione nel menu (Visualizza informazioni).

Pannello di controllo visualizzazione

• Questo pannello consente di modificare le impostazioni di visualizzazione per l'area del browser.

Menu Selezione
Fare clic per selezionare o deselezionare tutte le immagini nell'area del browser.

Adatta alla finestra
Consente di modificare la dimensione della miniatura, adattandole alla finestra.

Dimensioni immagine
Consente di modificare la dimensione della miniatura nell'area del browser.

Menu Mostra/Nascondi informazioni immagine
Selezionare questa opzione per visualizzare o nascondere le informazioni sull'immagine al di sotto della miniatura, ad esempio il nome file, la data di scatto o la classificazione dello scatto.

Menu Strumento Filtra
Visualizza solo le immagini corrispondenti alle condizioni specifiche.

Pulsante di selezione
Utilizzare questo pulsante nella modalità Zoom.

Pulsanti funzione

• Questi pulsanti sono disponibili per l'esecuzione di diverse funzioni.

Pulsante Visualizza Immagine
Visualizza l'immagine o il filmato selezionato nella finestra visualizzatore.

Pulsante Presentazione di diapositive
Avvia una presentazione delle immagini selezionate.

Pulsante Ruota
Ruota l'immagine selezionata.



Pulsante Proprietà
Visualizza informazioni sull'immagine selezionata nella finestra delle proprietà.

Pulsante Cerca
Consente di effettuare la ricerca delle immagini utilizzando criteri quali classificazione, data di modifica, data di scatto, commenti o parole chiave.

Pulsante Elimina
Elimina le immagini o le cartelle selezionate.

Finestra visualizzatore

Fare doppio clic su un'immagine nell'area del browser per visualizzarla nella finestra visualizzatore.

Menu Modifica
È possibile utilizzare questo menu per apportare modifiche, correggere l'effetto occhi rossi, regolare i colori e la luminosità, ritagliare l'immagine e inserire titoli. È inoltre possibile utilizzare questo menu per avviare altri programmi di modifica.

Pulsante Stampa
Stampa l'immagine visualizzata.

Pulsanti di selezione delle immagini
Consentono di passare da un'immagine all'altra.

Imposta la dimensione di visualizzazione dell'immagine su quella specificata nella finestra visualizzatore.

Visualizza le immagini nella finestra visualizzatore con le dimensioni reali.

Zoom
Modifica le impostazioni di zoom dell'immagine.

Pulsante di visualizzazione Informazioni scatto
Visualizza le informazioni di scatto dell'immagine.

Pulsante Sincronizza
Consente di sincronizzare le impostazioni di visualizzazione quando si visualizzano più immagini.

Pulsante Numero di immagini da visualizzare
Consente di visualizzare più immagini contemporaneamente. È comodo per il confronto delle immagini.

Classificazione
Consente di impostare la classificazione di un'immagine.

Pulsante Schermo intero
Visualizza l'immagine in modalità schermo intero. Fare clic sull'immagine o premere un tasto per ripristinare la normale modalità di visualizzazione.

- **Viene visualizzata l'immagine RAW**
  Sotto l'immagine viene mostrato il pulsante [Visualizza immagine originale]. Facendo clic su questo pulsante, viene visualizzata l'immagine convertita nella finestra visualizzatore.
- **Viene visualizzato il filmato**
  - Sotto al filmato vengono mostrati dei pulsanti che ne consentono la riproduzione o la regolazione del suono.
  - Su alcuni sistemi potrebbero verificarsi problemi di fotogrammi persi che provocano movimento irregolare o audio intermittente durante la riproduzione dei filmati.
  - È possibile estrarre le immagini fisse dai filmati facendo clic sul pulsante [Salva come fissa] accanto ai pulsanti Classificazione. È anche possibile rimuovere le sezioni non desiderate all'inizio o alla fine dei filmati facendo clic sul pulsante [Ritaglia filmato].

Finestra delle proprietà

La finestra delle proprietà viene visualizzata quando si seleziona un'immagine nell'area del browser e si fa clic sul pulsante Proprietà. Questa finestra non viene visualizzata in modalità Anteprima.

Mostra o nasconde le categorie.

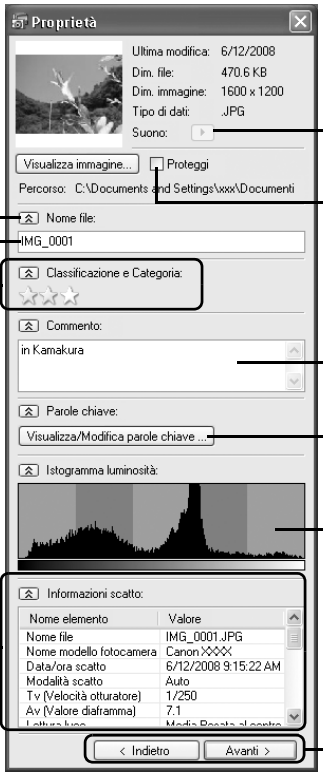

Nome file
È possibile modificare il nome del file.

Classificazione e Categoria
Consente di impostare la classificazione di un'immagine. Viene visualizzata un'icona se è impostata una Categoria.

Informazioni scatto
Visualizza informazioni dettagliate, ad esempio la velocità dell'otturatore o l'impostazione di compensazione dell'esposizione. Il modello di fotocamera determinerà quali informazioni sono visualizzate.

Riproduce una nota vocale allegata a un'immagine.

Proteggi
Impedisce che un'immagine venga sovrascritta o eliminata.

Commento
Qui è possibile digitare un commento.

Parole chiave
Consente di impostare le parole chiave utilizzate nelle ricerche.

Istogramma luminosità
Un grafico della distribuzione dei punti più luminosi e delle ombre in un'immagine.

Pulsanti di selezione delle immagini
Se sono state selezionate più immagini con la finestra delle proprietà visualizzata, è possibile passare da un'immagine all'altra e visualizzarne le relative informazioni.

Funzioni di ZoomBrowser EX

In questa sezione vengono introdotte le funzioni di ZoomBrowser EX.

> Alcune funzioni di ZoomBrowser EX potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli di fotocamera. Verificare se il modello in uso le supporta consultando la sezione *Specifiche* della *Guida dell'utente della fotocamera*.

Flusso di lavoro

Con ZoomBrowser EX viene utilizzato il flusso di lavoro seguente.

1 Fare clic su un pulsante di applicazione.

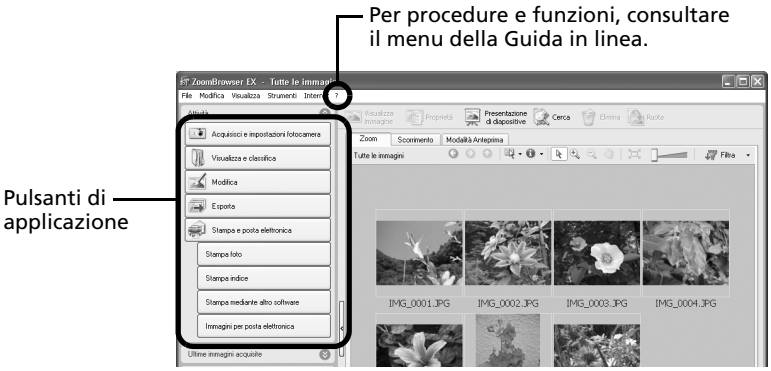

I pulsanti di applicazione sono illustrati in "Funzioni dei pulsanti di applicazione" (pag. 29).

2 Attenersi alle procedure in base a quanto riportato nelle istruzioni.

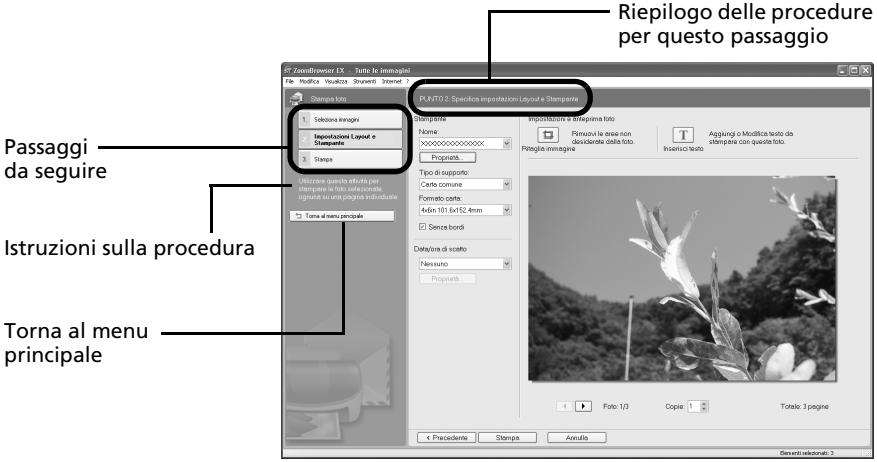
Riepilogo delle procedure per questo passaggio
Passaggi da seguire
Istruzioni sulla procedura
Torna al menu principale

Funzioni dei pulsanti di applicazione

Acquisisci impostazioni fotocamera

Collega alla fotocamera

Consente di effettuare il collegamento della fotocamera, visualizzare CameraWindow ed eseguire le seguenti operazioni.

Acquisizione immagini
Consente di scaricare immagini e file audio dalla fotocamera (pag. 15).

Stampa di immagini
Consente di selezionare e stampare le immagini della fotocamera.

Scrivi in fotocamera
Consente di caricare sulla fotocamera le immagini presenti nel computer.

Imposta su fotocamera
Consente di impostare il nome del proprietario della fotocamera.

Collega alla fotocamera EOS

Questa opzione può essere utilizzata solo con le fotocamere della serie EOS. Per ulteriori informazioni su questa funzione, consultare la Guida dell'utente della fotocamera (solo per Windows XP)

Acquisisci immagini dalla scheda di memoria

Consente di scaricare immagini e file audio da una scheda di memoria (pag. 18).
È anche possibile selezionare le immagini della scheda di memoria, quindi stamparle.

Trasferisci immagini nella Scheda di memoria

Consente di caricare le immagini dal computer alla scheda di memoria.

Visualizza e classifica

Visualizza come presentazione

Avvia una presentazione delle immagini selezionate nell'area del browser.

Rinomina più file

Consente di modificare i nomi dei file delle immagini selezionate in un unico passaggio.

Classifica in cartella

Consente di classificare le immagini e salvarle in una cartella specificata.

Cerca

Consente di effettuare la ricerca di immagini utilizzando criteri quali Classificazione, la data di modifica, la data di scatto, i commenti o le parole chiave. È possibile impostare classificazione, commenti e parole chiave nella colonna delle informazioni dell'immagine in modalità Anteprima o nella finestra delle proprietà.

Modifica

Modifica immagine

Consente di eseguire operazioni di modifica sull'immagine, come ritaglio, correzione dell'immagine, inserimento di commenti e correzione dell'effetto occhi rossi. È inoltre possibile utilizzare questa opzione per avviare altri programmi di modifica.

Unisci foto

Consente di unire più immagini e creare un'unica grande immagine panoramica (pag. 35).

Digital Photo Professional - Elaborazione di immagini RAW (solo per alcuni modelli)

Consente di convertire le immagini RAW in immagini JPEG o TIFF. Durante la conversione è possibile regolare tra gli altri attributi la luminosità, il contrasto e il bilanciamento del colore dell'immagine (pag. 36).

Esporta

Esporta immagine fissa

Consente di modificare la dimensione o il tipo dell'immagine e di esportarla come nuova immagine.

Esporta proprietà di scatto

Consente di selezionare i dati necessari dalle informazioni di scatto e di esportarli come file di testo.

Esporta come screen saver

Consente di esportare l'immagine come file di screen saver.

Esporta come sfondo

Consente di esportare l'immagine come file di sfondo.

Backup su CD

Consente di copiare le immagini su un CD-R/RW per il backup

La funzione Backup su CD può essere utilizzata solo su computer che soddisfano i seguenti requisiti:
- Unità CD-R/RW fornita come componente standard.
- Le funzionalità di scrittura dell'unità CD-R/RW funzionano correttamente.

Stampa e posta elettronica

Stampa foto
Viene stampata una sola immagine per pagina (pag. 20).
È possibile stampare con facilità le foto.

Stampa indice
Versioni ridotte delle immagini vengono disposte in più righe e stampate.

Stampa mediante altro software
Consente di selezionare il software da utilizzare e di procedere con la stampa.

Immagini posta elettronica
Converte le immagini selezionate nelle dimensioni adeguate alla trasmissione mediante posta elettronica. È inoltre possibile selezionare questa opzione per avviare automaticamente il programma di posta elettronica dopo la conversione.

Altre caratteristiche

ZoomBrowser EX include anche le seguenti funzioni.

[Impostazioni My Camera] (solo per alcuni modelli)
Consente di impostare le impostazioni della fotocamera come l'immagine di avvio e il suono di scatto della fotocamera (pag. 39).

[Scatto remoto] (solo per alcuni modelli)
Consente di scattare foto e azionare la fotocamera da un computer (pag. 32).

Azionamento a distanza dell'otturatore (Scatto remoto)

È possibile registrare foto utilizzando un computer per controllare l'otturatore di una fotocamera collegata. Questa funzione è particolarmente utile per controllare le immagini sul monitor principale del computer mano a mano che vengono registrate e per salvare fotografie di grandi dimensioni senza doversi preoccupare dello spazio disponibile sulla scheda di memoria della fotocamera.

- Prima di iniziare a utilizzare la funzione Scatto remoto, accertarsi di disattivare la modalità di sospensione del computer. Le prestazioni del dispositivo potrebbero peggiorare se il computer passa in modalità di sospensione.
- Non è possibile registrare le immagini RAW.

Questa funzione può essere utilizzata soltanto con i modelli di fotocamera riportati come compatibili nella sezione *Specifiche* della *Guida dell'utente della fotocamera*.

1 Collegare il cavo interfaccia in dotazione alla porta USB del computer e al terminale DIGITAL della fotocamera e attivare la modalità appropriata per il collegamento sulla fotocamera.

I metodi per il collegamento della fotocamera al computer e per l'impostazione della modalità corretta per il collegamento variano in base ai modelli di fotocamera. Consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

2 Fare clic su [Annulla] (in Windows Vista) per chiudere la finestra di dialogo Eventi (o la schermata di presentazione) se viene visualizzata.

Se viene visualizzato CameraWindow, fare clic su [Utilizza immagini in fotocamera], quindi su nella finestra visualizzatore per chiuderlo.

CameraWindow

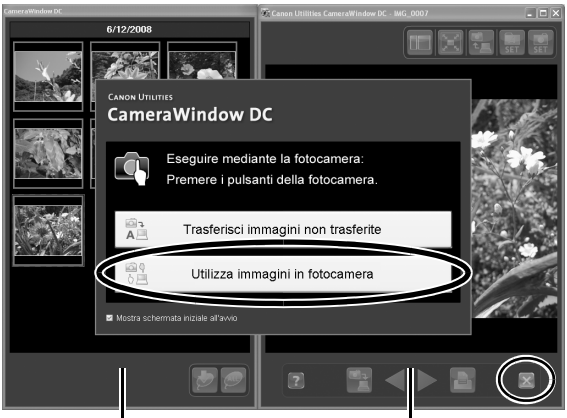

Finestra miniature **Finestra visualizzatore**

3 Fare clic sul menu [Start], selezionare [Tutti i programmi] o [Programmi], quindi [Canon Utilities], [CameraWindow], [RemoteCapture DC 3] e [RemoteCapture DC].

> Per impostazione predefinita, le immagini registrate vengono salvate nella cartella [Immagini]. Per cambiare destinazione, aprire il menu [File] nella finestra di scatto remoto e selezionare [Preferenze].

4 Fare clic su e controllare il soggetto nel mirino.

5 Se necessario, modificare le dimensioni o la risoluzione dell'immagine, le impostazioni di rotazione e le impostazioni nella parte inferiore della finestra.

6 Fare clic sul pulsante [Scatta].

> - È possibile rilasciare l'otturatore premendo direttamente il pulsante corrispondente sulla fotocamera o la barra spaziatrice sulla tastiera del computer.
> - Quando la fotocamera è controllata mediante la funzione Scatto remoto non è possibile utilizzare i comandi zoom o i pulsanti e gli interruttori della fotocamera diversi dal pulsante dell'otturatore.
> - Quando si utilizza la funzione Scatto remoto, è possibile che l'intervallo di tempo tra il rilascio dell'otturatore e lo scatto sia leggermente superiore rispetto a quando si utilizza solo la fotocamera.

Mostra/nasconde il mirino o l'area delle impostazioni dettagliate.

Strumento di impostazione delle dimensioni e della risoluzione
Consente di selezionare le dimensioni e la risoluzione con cui vengono acquisite le immagini.

Impostazioni rotazione
Imposta i parametri di rotazione per le immagini dopo averle acquisite.

È possibile aggiungere commenti alle immagini inserendo un segno di spunta in questa posizione e digitando il testo nelle caselle sottostanti.

Pulsante Scatta
Fa scattare l'otturatore.

Fare scorrere il cursore per ingrandire o ridurre l'immagine.

Visualizzazione mirino
Fare clic sul pulsante [Avvia/Arresta mirino] mentre è aperto un collegamento alla fotocamera per visualizzare l'immagine visualizzata nel mirino della fotocamera.

Pulsante Avvia/Arresta mirino
Consente di attivare o disattivare la visualizzazione del mirino.

Pulsante Aggiorna
Consente di reimpostare l'esposizione, la messa a fuoco e il bilanciamento del bianco.

Selezionare qui le impostazioni di base della fotocamera.

Le impostazioni disponibili possono variare a seconda del modello di fotocamera utilizzato.

Unione di immagini panoramiche – PhotoStitch

È possibile creare un'immagine panoramica unendo le immagini di una scena scattate separatamente. PhotoStitch rileva automaticamente le aree di sovrapposizione delle immagini adiacenti e corregge le dimensioni e l'orientamento. È anche possibile specificare manualmente le aree di sovrapposizione.

1 Fare clic su [Modifica] nella finestra principale di ZoomBrowser EX, quindi su [Unisci foto].

2 Fare clic su [1. Seleziona immagini] e selezionare diverse immagini nell'area del browser.

3 Fare clic su [2. Apri PhotoStitch].

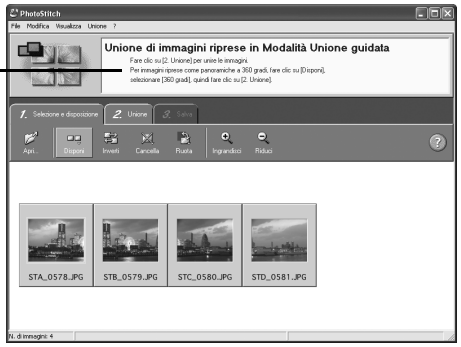

4 Unire le immagini seguendo le istruzioni riportate nel pannello di guida nella parte superiore della finestra di PhotoStitch.

Immagini riprese in modalità Unione Guidata

L'unione delle immagini scattate nella modalità Unione Guidata della fotocamera risulta semplificata, in quanto PhotoStitch è in grado di rilevare automaticamente l'ordine e l'orientamento delle immagini. Quando vengono scaricate dalla fotocamera, le serie di immagini vengono salvate in un'unica cartella.

- La modalità Unione Guidata potrebbe non essere supportata da alcuni modelli di fotocamera.
- Per informazioni sulla ripresa di immagini in modalità Unione Guidata, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.
- Le immagini scattate in modalità Unione Guidata con convertitore grandangolo, un teleconvertitore o un obiettivo macro non possono essere unite con precisione.

Elaborazione di immagini RAW

Le immagini RAW contengono dati "raw" (non elaborati) che non sono stati sottoposti ad alcuna elaborazione di compressione da parte della fotocamera. Poiché i dati vengono catturati in un formato proprietario, non possono essere gestiti o visualizzati dai programmi software standard. È possibile utilizzare Digital Photo Professional per regolare e convertire le immagini RAW in immagini JPEG o TIFF con una perdita minima della qualità di immagine.

- Le immagini RAW possono essere registrate solo sui modelli che riportano RAW come uno dei tipi di dati compatibili nella sezione Specifiche della *Guida dell'utente della fotocamera*.
- È possibile convertire solo le immagini RAW compatibili con Digital Photo Professional. Fare riferimento alla voce Tipo dati nella sezione Specifiche della *Guida dell'utente della fotocamera*.
- L'utilizzo di Digital Photo Professional è consigliato sui computer che soddisfano i requisiti di sistema riportati di seguito.
  CPU: Core 2 Duo o superiore
- Per spiegazioni dettagliate sull'utilizzo di Digital Photo Professional, è possibile scaricare un manuale PDF dal sito Web Canon.

Conversione di immagini

1 Fare clic su [Modifica] nella finestra principale di ZoomBrowser EX, quindi su [Elabora immagini RAW con Digital Photo Professional].

2 Selezionare un'immagine RAW nella finestra principale di Digital Photo Professional.

3 Fare clic su

(finestra Modifica immagine).

Finestra principale

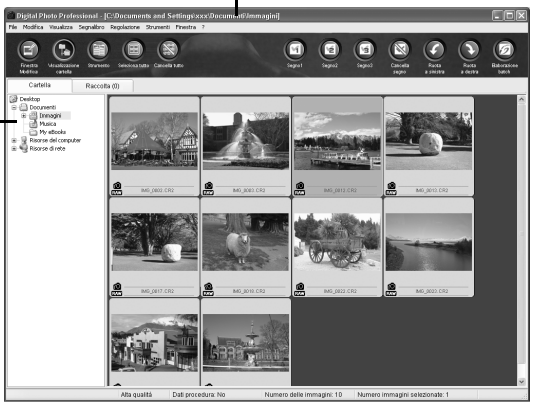

Consente di selezionare le cartelle contenenti le immagini.

4 Regolare la luminosità e il bilanciamento del bianco dell'immagine nella tavolozza strumenti.

Il contenuto modificato (le informazioni per i requisiti di elaborazione dell'immagine) viene salvato insieme all'immagine sotto forma di "ricetta".
Le voci disponibili per la modifica variano in base al modello di fotocamera.

È possibile regolare tutti e tre i livelli dei canali RGB insieme oppure separatamente con la Curva toni.

Consente di ridurre le interferenze che si presentano durante le riprese notturne o le riprese a velocità ISO elevata.

Consente di regolare la luminosità, il bilanciamento del bianco e lo stile dell'immagine.

Consente di regolare il contrasto, il tono e la saturazione dei colori e la nitidezza.

Tavolozza strumenti

> Digital Photo Professional consente di regolare le immagini per ottenere i migliori risultati per la scena o il soggetto desiderato specificando uno stile dell'immagine.

5 Nel menu [File], selezionare [Converti e salva], impostare il tipo e la destinazione del file, quindi fare clic su [Salva].

Consente di selezionare la destinazione del file.

Consente di rinominare il file.

Consente di selezionare il tipo di file.

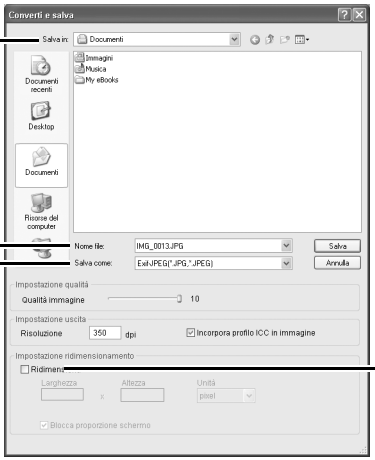

Inserire un segno di spunta qui per modificare la dimensione del file.

Stampa di immagini

Digital Photo Professional consente l'utilizzo dei metodi di stampa riportati di seguito.

Stampa singola (impostazioni automatiche)

Dopo aver selezionato un'immagine nella finestra principale, fare clic sul menu [File], quindi selezionare [Stampa].
Questo metodo consente il layout automatico di una singola immagine su un singolo foglio di carta e la relativa stampa.

Stampa singola (impostazione dettagli)

Dopo aver selezionato un'immagine nella finestra principale, fare clic sul menu [File], quindi selezionare [Stampa con impostazione dettagli].
È possibile regolare il layout di una singola immagine su un singolo foglio e stampare elementi quali un titolo inserito o le informazioni di ripresa insieme all'immagine.

Consente di inserire del testo.
Consente di impostare la dimensione e il layout dell'immagine e le informazioni di ripresa.

Foglio contatti

Dopo aver selezionato le immagini nella finestra principale, fare clic sul menu [File], quindi selezionare [Stampa foglio contatti].
Questo metodo consente di stampare più immagini su un singolo foglio. È possibile impostare il numero di immagini e il layout e anche inserire del testo.

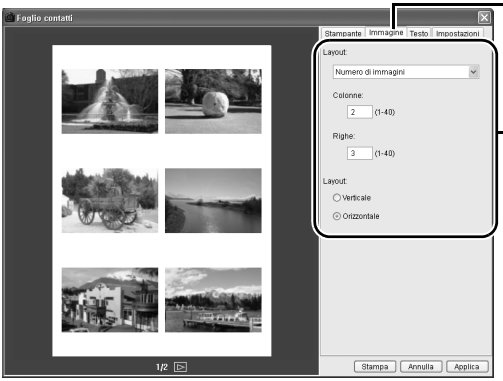

Personalizzazione della fotocamera con le impostazioni My Camera

Le funzioni My Camera sono disponibili soltanto con i modelli di fotocamera riportati come compatibili con le funzioni My Camera nella sezione *Specifiche* della *Guida dell'utente della fotocamera*.

- Per registrare le impostazioni My Camera con la fotocamera, accertarsi di installare il software incluso nella fotocamera.
- Non interrompere la connessione della fotocamera scollegando il cavo interfaccia o spegnendo la fotocamera mentre le impostazioni My Camera vengono aggiunte alla fotocamera o vengono salvate sul computer dalla fotocamera.

Aggiunta delle impostazioni My Camera alla fotocamera

L'immagine avvio, il suono avvio, il suono scatto, nonché il sonoro tasti e il sonoro autoscatto sono definiti impostazioni My Camera. Le impostazioni My Camera vengono salvate sul computer quando viene installato il software fornito. In questa sezione viene illustrato come registrare le impostazioni My Camera salvate sul computer con la fotocamera.

1 Dopo aver collegato il cavo interfaccia fornito alla porta USB del computer e al terminale DIGITAL della fotocamera, accendere la fotocamera, impostarla sulla modalità di riproduzione e prepararla per la comunicazione con il computer.

I metodi per il collegamento della fotocamera al computer e per l'impostazione della modalità corretta per il collegamento variano in base ai modelli di fotocamera. Consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

2 Fare clic su [Annulla] (in Windows Vista) per chiudere la finestra di dialogo Eventi, se visualizzata.

Se viene visualizzato CameraWindow, fare clic su [Utilizza immagini in fotocamera], quindi su nella finestra visualizzatore per chiuderlo.

CameraWindow

Finestra miniature **Finestra visualizzatore**

3 Fare clic sul menu [Start], selezionare [Tutti i programmi] o [Programmi], quindi [Canon Utilities], [CameraWindow], [My Camera] e [My Camera].

4 Fare clic su [Collega a fotocamera].

Viene visualizzata la finestra My Camera che mostra le immagini nella fotocamera.

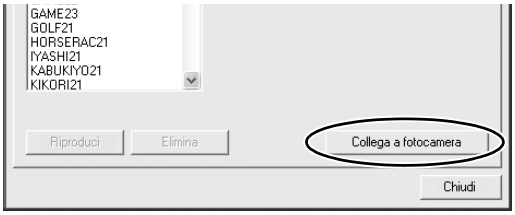

5 Selezionare la scheda [Imposta come tema].

Per impostare singolarmente l'immagine o il suono di avvio, selezionare la scheda [Imposta singolarmente].

6 Selezionare le impostazioni da aggiungere e da sostituire.

Impostazioni da aggiungere: effettuare la selezione dall'elenco [Risorse del computer].
Impostazioni da sostituire: effettuare la selezione dall'elenco [Fotocamera].

7 Fare clic su [Salva in fotocamera].

Facendo clic su [OK] vengono sovrascritte le impostazioni registrate in precedenza sulla fotocamera.

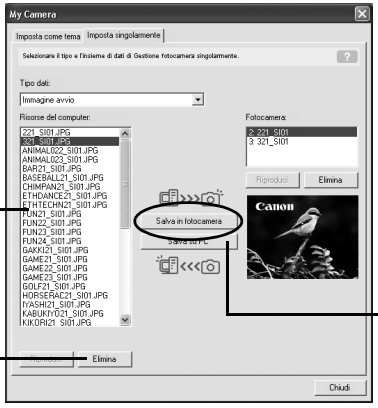

Consente di visualizzare le impostazioni salvate sul computer.

Pulsante [Elimina]
Consente di eliminare le impostazioni dal computer.

Pulsante [Salva su PC]
Consente di salvare i file delle impostazioni registrate con la fotocamera sul computer.

8 Modifica delle impostazioni My Camera con la fotocamera.

Consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Creazione di immagini o suoni di avvio originali

È possibile utilizzare My Camera Maker per creare facilmente file di immagini o audio da utilizzare come immagini o suoni di avvio.

1 Fare clic sul menu [Start], selezionare [Tutti i programmi] o [Programmi], quindi [Canon Utilities], [CameraWindow], [My Camera] e [My Camera].
Viene visualizzata la finestra My Camera.

2 Selezionare la scheda [Imposta singolarmente] nella finestra My Camera e fare clic sul pulsante [Crea dati My Camera].
Viene avviato My Camera Maker.

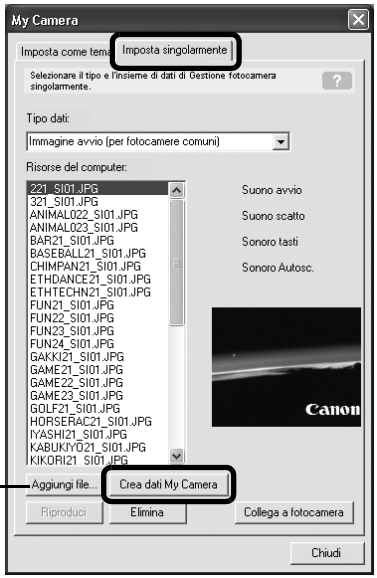

Pulsante Aggiungi file
Consente di aggiungere file di immagine e audio da utilizzare come file delle impostazioni nell'elenco.

3 Seguire le istruzioni riportate nella parte superiore della finestra My Camera Maker e creare i file di immagine o audio.
I file delle impostazioni creati vengono visualizzati automaticamente nella finestra My Camera.
Aggiungere i file alla fotocamera seguendo le procedure riportate in *Aggiunta delle impostazioni My Camera alla fotocamera* (pag. 39).

Le impostazioni riportate di seguito consentono di creare immagini o suoni di avvio utilizzando software per la modifica delle immagini o per l'elaborazione dei suoni.

- Immagini di avvio
  Tipo di immagine : JPEG (Baseline JPEG)
  Campionamento dei dati : 4:2:0 o 4:2:2
  Risoluzione (WxH) : 320 x 240 o 512 x 288*
  * Varia in base ai modelli di fotocamera

- Suoni di avvio
  Tipo : WAV (mono)
  Velocità in bit/frequenza : 8 bit (11,025 kHz o 8,000 kHz)

Impostare la lunghezza dei file audio su valori simili a quelli riportati nel seguente grafico.

Tipo	Durata in secondi	
	11,025 kHz	8,000 kHz
Suono avvio	1,0 sec. o meno	1,3 sec. o meno
Suono scatto	0,3 sec. o meno	0,4 sec. o meno
Sonoro tasti	0,3 sec. o meno	0,4 sec. o meno
Sonoro autoscatto	2,0 sec. o meno	2,0 sec. o meno

Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh - Operazioni preliminari

In questo capitolo vengono illustrate le procedure di installazione dei programmi.
Leggere questa parte prima di collegare la fotocamera al computer per la prima volta.

Installazione del software

Installare il software dal CD Canon Digital Camera Solution Disk.

Elementi da preparare

- Fotocamera e computer
- CD Canon Digital Camera Solution Disk
- Cavo interfaccia fornito con la fotocamera

Procedure di installazione

1 Chiudere tutti i programmi in esecuzione.

2 Inserire il CD Canon Digital Camera Solution Disk nell'unità CD-ROM del computer.

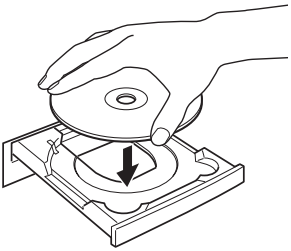

3 Fare doppio clic sull'icona [Canon Digital Camera Installer] nella finestra del CD-ROM.

4 Fare clic sul pulsante [Installa] del Software camera digitale.

Pannello di installazione

5 Selezionare [Installazione standard] e fare clic su [Avanti].

Selezionare [Installazione personalizzata] per selezionare i singoli programmi da installare.

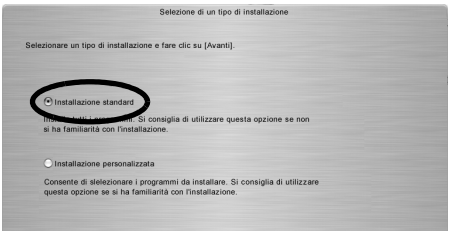
Selezione di un tipo di installazione
Selezionare un tipo di installazione e fare clic su [Avanti].
Installazione standard
Si consiglia di utilizzare questa opzione se non si ha familiarità con l'installazione.
Installazione personalizzata
Consente di selezionare i programmi da installare. Si consiglia di utilizzare questa opzione se si ha familiarità con l'installazione.

6 Leggere il contratto di licenza del software e fare clic su [Sì] se si accettano tutte le condizioni.

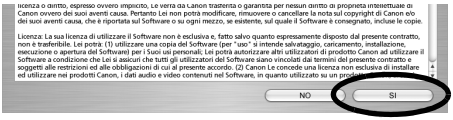

7 Riesaminare le impostazioni dell'installazione e fare clic su [Avanti].

Per procedere con l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate.

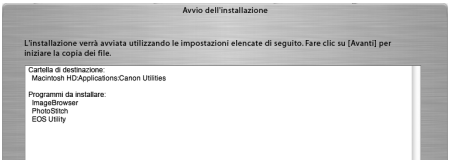
Avvio dell'installazione
L'installazione verrà avviata utilizzando le impostazioni elencate di seguito. Fare clic su [Avanti] per iniziare la copia dei file.
Cartella di destinazione:
Macintosh HD:Applications:Canon Utilities
Programmi da installare:
ImageBrowser
PhotoStitch
EOS Utility

8 Al termine dell'installazione fare clic su [Fine].

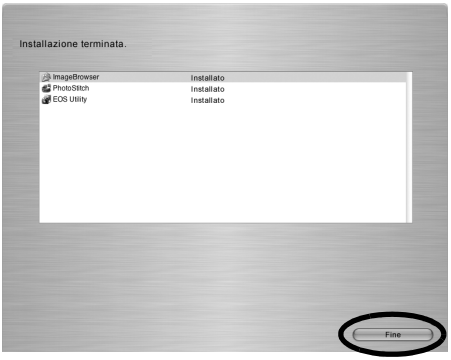

9 Fare clic su [Esci] nel pannello di installazione e rimuovere il CD dall'unità CD-ROM.

Questa operazione conclude l'installazione del software.

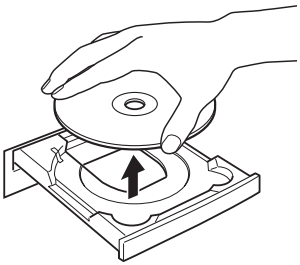

Per eliminare il software installato mediante queste procedure, consultare la sezione *Disinstallazione del software* (pag. 71).

Continuare scaricando le immagini sul computer (pag. 45).

Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh - Nozioni di base

Questo capitolo illustra le procedure per l'utilizzo di ImageBrowser per scaricare le immagini della fotocamera sul computer e stamparle.
Leggere questo capitolo dopo aver completato le procedure di preparazione descritte nella sezione *Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh - Operazioni preliminari*.

Download delle immagini sul computer

Iniziare a scaricare le immagini sul computer. La procedura varia leggermente a seconda che si colleghi la fotocamera al computer (vedere di seguito) o si utilizzi un lettore di schede di memoria (pag. 48).

Se la fotocamera è collegata a un computer e la scheda di memoria include un numero elevato di immagini (circa 1.000), potrebbe non essere possibile scaricare le immagini. In questo caso, utilizzare un lettore di schede di memoria per eseguire il download.

Collegamento della fotocamera al computer

1 Dopo aver collegato il cavo di interfaccia fornito alla porta USB del computer e al terminale DIGITAL della fotocamera, accendere la fotocamera, impostarla in modalità di riproduzione e prepararla per la comunicazione con il computer.

Le procedure per il collegamento della fotocamera al computer e per l'impostazione della modalità corretta per il collegamento variano in base ai modelli di fotocamera. Consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

CameraWindow viene visualizzato quando fotocamera e computer sono impostati sulla modalità di comunicazione. (Le immagini non vengono scaricate in questo momento.)

CameraWindow

Finestra miniature **Finestra visualizzatore**

Se CameraWindow non viene visualizzato, fare clic sull'icona [CameraWindow] nel Dock (la barra nella parte inferiore della Scrivania).

2 Scaricare le immagini utilizzando la fotocamera o il computer.

Per impostazione predefinita, le immagini scaricate vengono salvate nella cartella [Immagini].

Utilizzo della fotocamera per scaricare immagini

Scaricare le immagini utilizzando la funzione Trasferim. diretto della fotocamera.

- Se le condizioni sono corrette per la funzione Trasferim. diretto, il menu delle impostazioni di tale funzione viene visualizzato sul monitor LCD e il pulsante (Print/Share) si accende emettendo una luce blu.
- Per istruzioni relative a impostazioni e procedure di Trasferim. diretto, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Specificare le impostazioni di Trasferim. diretto sulla fotocamera e premere il pulsante (Print/Share) o il pulsante FUNC./SET.

Il pulsante (Print/Share) lampeggerà in blu durante il trasferimento e rimarrà acceso una volta terminata l'operazione. Fare clic sul pulsante del mouse o premere un tasto qualsiasi per ripristinare il funzionamento dal computer.

Utilizzo del computer per scaricare immagini

Fare clic su [Trasferisci immagini non trasferite].

CameraWindow

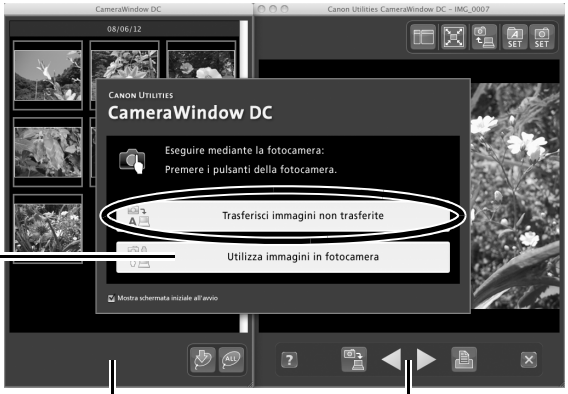

Fare clic su questo pulsante per chiudere la schermata iniziale.

Finestra miniature

Finestra visualizzatore

- Per scaricare le immagini per le quali si sono configurate le impostazioni della fotocamera, utilizzare la fotocamera o un lettore di schede di memoria (pag. 48).
- Per controllare le immagini nella fotocamera o per scaricare soltanto una parte delle immagini, fare clic su [Utilizza immagini in fotocamera].
- È anche possibile fare clic su nella finestra visualizzatore per caricare le immagini della fotocamera scaricate sul computer.

Facendo clic su [OK] nella finestra di completamento del trasferimento immagini, le immagini trasferite verranno visualizzate nella finestra principale.

Le immagini scaricate vengono salvate nelle cartelle in base alla relativa data di scatto.

Le ultime immagini acquisite verranno visualizzate qui in base alla data di scatto e alle categorie.

Area cartelle
Sulle cartelle scaricate viene visualizzato il simbolo del download.

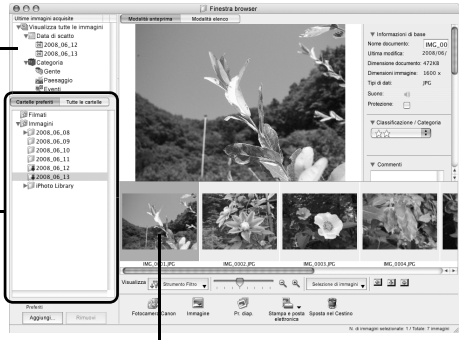

Miniatura

A questo punto, è possibile stampare le immagini (pag. 49).

Collegamento del lettore della scheda di memoria

1 Inserire la scheda di memoria nel lettore.
Se necessario, utilizzare un adattatore per schede venduto separatamente.
Per ulteriori informazioni sul collegamento e l'utilizzo, consultare il manuale del lettore di schede di memoria.

2 Fare clic su [Scarica immagine].

È possibile modificare le impostazioni, ad esempio il tipo di immagine scaricata e la cartella di destinazione, selezionando [Preferenze].

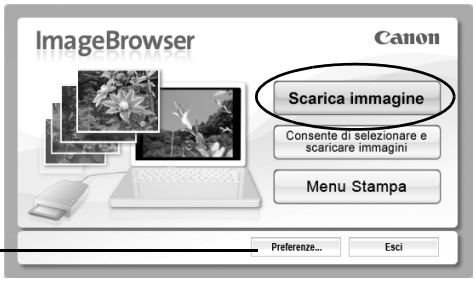

Se la finestra riportata sopra non viene visualizzata, fare clic sull'icona [CameraWindow] nel Dock (la barra nella parte inferiore della Scrivania).

- Per impostazione predefinita, tutte le immagini sono scaricate nella cartella [Immagini].
- Per scaricare le immagini per le quali si sono configurate le impostazioni sulla fotocamera, fare clic su [Preferenze] e selezionare [Immagini con impostazioni di trasferimento definite nella fotocamera] come tipo di immagine da scaricare.
- Fare clic su [Consente di selezionare e scaricare immagini] per visualizzare un elenco delle immagini della scheda di memoria per controllare le immagini prima di scaricarle e scaricare solo le immagini selezionate.
- Per informazioni relative alle strutture delle cartelle e ai nomi dei file per le schede di memoria, consultare la sezione *Struttura delle cartelle nelle schede di memoria* (pag. 72).

Le immagini scaricate vengono salvate nelle cartelle in base alla relativa data di scatto.

Allo stesso tempo, vengono anche visualizzate raggruppate per data o *Categoria* in [Ultime immagini acquisite].

A questo punto, è possibile stampare le immagini (pag. 49).

Stampa di immagini

Sono disponibili tre metodi per stampare immagini con ImageBrowser: [Stampa foto], [Stampa indice] e [Stampa layout]. In questa sezione viene illustrato l'utilizzo dell'opzione [Stampa foto].

Non è possibile stampare i filmati, ma è possibile stampare foto estratte da filmati e salvate in file.

Stampa foto

Stampa un'immagine per pagina.

1 Selezionare le immagini da stampare.

Se si fa clic su un'immagine, questa verrà selezionata e intorno ad essa sarà visualizzata una cornice blu. Per selezionare più immagini, tenere premuto il tasto [Maiuscole] o il tasto [⌘] (Comando) mentre si fa clic sulle immagini.

2 Fare clic su [Stampa e posta elettronica] e selezionare [Stampa foto].

[Stampa indice] consente di stampare in una tabella le miniature e le informazioni di scatto.
[Stampa layout] consente di disporre e stampare più immagini in un singolo foglio.

3 Impostare le categorie desiderate.

Consente di selezionare una stampante.

Facendo clic su [Formato di Stampa] è possibile selezionare opzioni quali il formato della carta e l'orientamento della pagina.

Consente di selezionare il metodo di stampa per data/ora di scatto.

Fare clic su questo pulsante per passare da un'immagine all'altra se sono selezionate più immagini.

Consente di impostare il numero di copie da stampare.

In questo punto è possibile inserire del testo da stampare con la foto.

4 Fare clic su [Stampa].
Viene visualizzata la finestra Stampa.

5 Dopo avere impostato il numero di copie e le altre impostazioni, fare clic su [Stampa].

6 Una volta completata la stampa, fare clic su [Chiudi] per chiudere la finestra.

In questo capitolo sono state descritte le nozioni di base di ImageBrowser.

Una volta acquisite queste nozioni, provare a utilizzare tecniche più avanzate.

• *Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh - Tecniche avanzate* (pag. 51).

Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh - Tecniche avanzate

In questo capitolo sono descritte diverse funzioni di ImageBrowser.
Leggere questo capitolo una volta apprese le procedure di base di ImageBrowser descritte nel capitolo *Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh - Nozioni di base*.

Le finestre di ImageBrowser

In questa sezione sono descritte le principali finestre di ImageBrowser: la Finestra browser, la finestra visualizzatore e la finestra Info su documento.

Finestra browser

Questa finestra consente di visualizzare e organizzare le immagini scaricate sul computer.

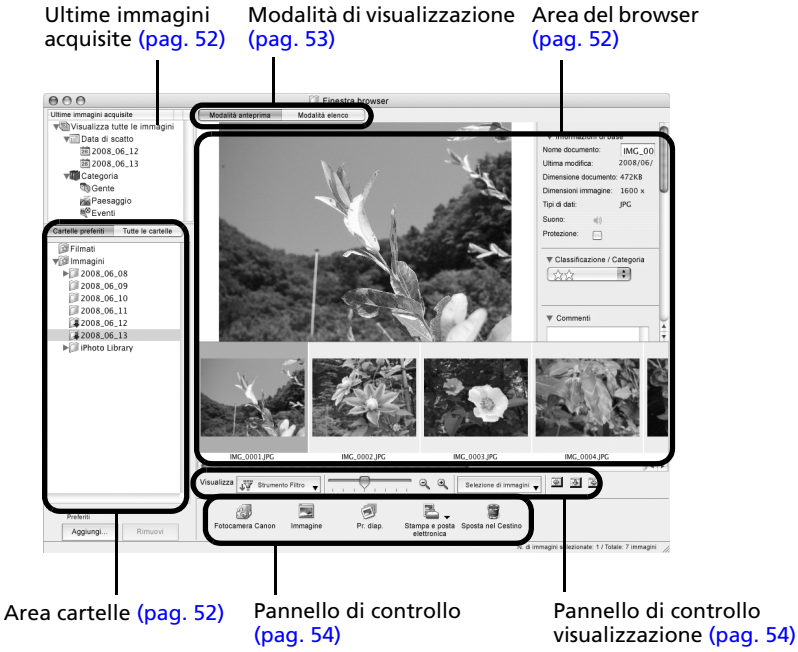
Ultime immagini acquisite (pag. 52)
Modalità di visualizzazione (pag. 53)
Area del browser (pag. 52)
Area cartelle (pag. 52)
Pannello di controllo (pag. 54)
Pannello di controllo visualizzazione (pag. 54)

Area cartelle

- Utilizzare quest'area per selezionare le cartelle. Le cartelle selezionate e le immagini all'interno delle cartelle selezionate vengono visualizzate nell'area del browser.
- Se si è selezionato Cartelle preferiti, saranno visualizzate solo le cartelle registrate in precedenza come Cartelle preferiti. È consigliabile registrare in Cartelle preferiti le cartelle utilizzate frequentemente. Se si è selezionato Tutte le cartelle, saranno visualizzate tutte le cartelle.

Metodi per registrare una cartella preferiti
- Se è visualizzato [Cartelle preferiti]: fare clic su [Aggiungi] e selezionare una cartella.
- Se è visualizzato [Tutte le cartelle]: selezionare una cartella e fare clic su [Aggiungi a Preferiti].

Ultime immagini acquisite

- È possibile controllare le immagini raggruppate in base a data di scatto o Categoria.

Area del browser

- In quest'area sono visualizzare le cartelle e le immagini all'interno delle cartelle selezionate nella sezione Ultime immagini acquisite o nell'area cartelle.
  Lo stile di visualizzazione varia in base alla selezione della modalità di visualizzazione.
- Accanto alle immagini saranno visualizzati i tipi di icone riportati di seguito, in base ai relativi attributi.

Immagini scattate nella modalità Unione Guidata della fotocamera

Immagini RAW

Filmati

Immagini con note vocali allegate

Immagini protette

Immagini scattate con la funzione AEB della fotocamera

Immagini ruotate (solo in modalità di visualizzazione)

Modalità di visualizzazione

• Consente di selezionare lo stile di visualizzazione per l'area del browser.

Anteprima

Questa modalità consente di visualizzare l'immagine in un formato più grande, con le relative informazioni.

Elenco

Visualizza, disponendole in righe e colonne, le immagini presenti nella cartella selezionata nel pannello Esplora.

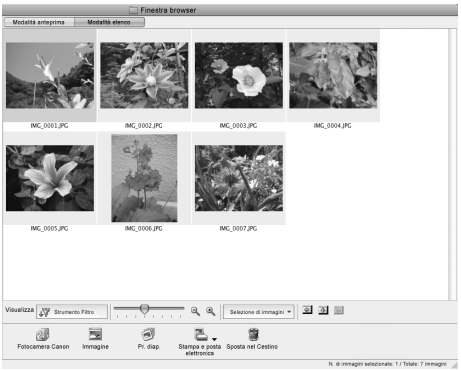

Pannello di controllo visualizzazione

- Questo pannello consente di modificare le impostazioni di visualizzazione per l'area del browser.

Dimensioni immagine
Consente di modificare la dimensione della miniatura nell'area del browser.

Menu Selezione
Fare clic per selezionare o deselezionare tutte le immagini nell'area del browser.



Menu Strumento Filtro
Visualizza solo le immagini corrispondenti alle condizioni specificate.

Pulsanti Nascondi
Sinistra: nasconde il pannello Esplora e l'ultima immagine scaricata.
Centro: nasconde il pannello di controllo.
Destra: nasconde il pannello di informazioni di scatto in modalità di visualizzazione Anteprima.

Pannello di controllo

- Nel pannello di controllo sono disponibili pulsanti per l'esecuzione di diverse funzioni.

Le funzioni illustrate qui sono spiegate nella sezione *Funzioni del pannello di controllo* (pag. 58).

Finestra visualizzatore

Fare doppio clic su un'immagine nell'area del browser per visualizzarla nella finestra visualizzatore.

Zoom
Modifica le impostazioni di zoom dell'immagine.

Menu Classificazione
Consente di impostare la classificazione di un'immagine.

Pulsanti di selezione delle immagini
Consentono di passare da un'immagine all'altra.

Menu Visualizza informazioni
Visualizza le informazioni di scatto.

Pulsante Registra
Salva l'immagine modificata.

Pulsante Stampa
Stampa l'immagine visualizzata.

Menu Composizione
È possibile utilizzare questo menu per apportare modifiche, correggere l'effetto occhi rossi, regolare i colori e la luminosità, ritagliare l'immagine e inserire titoli.
È inoltre possibile utilizzare questo menu per avviare altri programmi di modifica.

Pulsante Schermo intero
Visualizza l'immagine in modalità schermo intero. Per visualizzare un'immagine in modalità schermo intero, è anche possibile fare doppio clic su di essa. Fare clic sull'immagine o premere un tasto per ripristinare la normale modalità di visualizzazione.

Menu Numero di immagini da visualizzare
Consente di visualizzare più immagini contemporaneamente. È comodo per il confronto delle immagini.

Pulsante Sincronizza
Consente di sincronizzare le impostazioni di visualizzazione quando si visualizzano più immagini.

- **Viene visualizzata l'immagine RAW**
  Sotto l'immagine viene mostrato il pulsante [Visualizza immagine originale]. Facendo clic su questo pulsante, viene visualizzata l'immagine convertita nella finestra visualizzatore.
- **Viene visualizzato il filmato**
  - Sotto al filmato vengono mostrati dei pulsanti che ne consentono la riproduzione o la regolazione del suono.
  - Su alcuni sistemi potrebbero verificarsi problemi di fotogrammi persi che provocano movimento irregolare o audio intermittente durante la riproduzione dei filmati.
  - Facendo clic sul pulsante [Salva come fissa], è possibile estrarre immagini fisse dai filmati. È anche possibile rimuovere le sezioni non desiderate all'inizio o alla fine dei filmati facendo clic sul pulsante [Ritaglia filmato].

Finestra Info su documento

La finestra Info su documento viene visualizzata quando si seleziona un'immagine nell'area del browser e si fa clic su [Informazioni] dal menu [Archivio]. La finestra Info su documento non viene visualizzata in modalità di visualizzazione Anteprima.

Consente di mostrare e nascondere le informazioni per la categoria.

Classificazione / Categoria
Consente di impostare la classificazione di un'immagine.
Viene visualizzata un'icona se è impostata una Categoria.

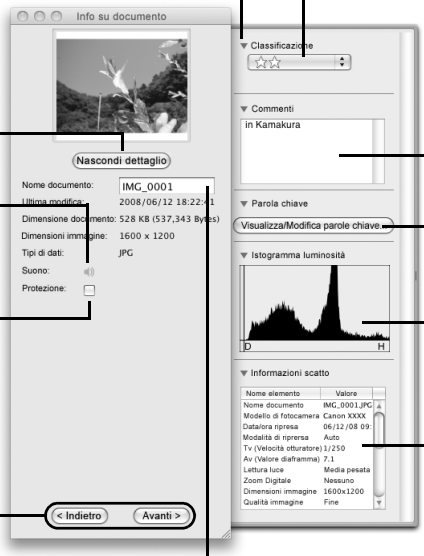

Consente di mostrare e nascondere le informazioni dettagliate.

Commenti
Qui è possibile digitare un commento.

Riproduce una nota vocale allegata a un'immagine.

Parola chiave
Consente di impostare le parole chiave utilizzate nelle ricerche.

Protezione
Impedisce che un'immagine venga sovrascritta o eliminata.

Istogramma luminosità
Un grafico della distribuzione dei punti più luminosi e delle ombre in un'immagine.

Informazioni scatto
Visualizza informazioni dettagliate, ad esempio la velocità dell'otturatore o l'impostazione di compensazione dell'esposizione.
Il modello di fotocamera determinerà quali informazioni sono visualizzate.

Pulsanti di selezione delle immagini
Quando vengono selezionate più immagini, è possibile spostarsi tra le immagini le cui informazioni vengono visualizzate nella finestra Info su documento.

Nome documento
È possibile modificare i nomi dei file.

Funzioni di ImageBrowser

In questa sezione viene riportata una breve introduzione alle funzioni di ImageBrowser.

> Alcune funzioni di ImageBrowser potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli di fotocamera. Verificare se il modello in uso le supporta consultando la sezione *Specifiche* della *Guida dell'utente della fotocamera*.

Flusso di lavoro

In ImageBrowser viene utilizzato il flusso di lavoro seguente.

1 Selezionare una funzione dal pannello di controllo o dal menu.

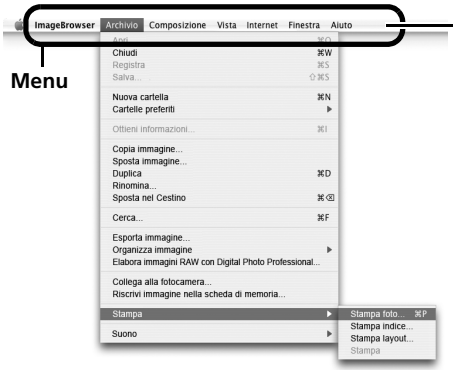

Per procedure e funzioni, consultare il menu della Guida in linea.

2 Attenersi alle procedure in base a quanto riportato nelle istruzioni.

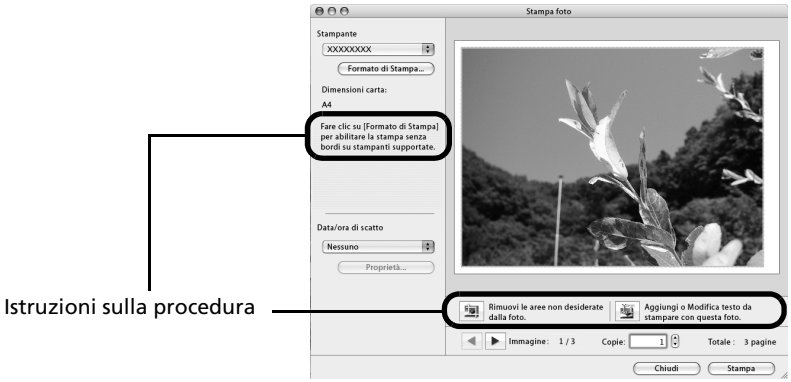

Funzioni del pannello di controllo

Fotocamera Canon

Se la fotocamera è collegata, viene visualizzato CameraWindow e l'utente può effettuare le operazioni riportate di seguito.

Acquisizione immagini
Consente di scaricare immagini e file audio dalla fotocamera (pag. 45).

Stampa
Consente di selezionare e stampare le immagini di una fotocamera.

Scrivi in fotocamera
Consente di caricare sulla fotocamera le immagini presenti nel computer.

Imposta su fotocamera
Consente di impostare il nome del proprietario della fotocamera.

Le operazioni riportate di seguito possono essere effettuate se è collegato un lettore di schede di memoria.

- **Scaricamento di immagini dalla scheda di memoria**
  Scaricare i file di immagine o audio dalla scheda di memoria (pag. 48).
  È anche possibile specificare immagini sulla scheda di memoria per la stampa.
- **Caricamento di immagini sulla scheda di memoria**
  Caricare le immagini dal computer sulla scheda di memoria.

Immagine

Visualizza l'immagine o il filmato selezionato nella finestra visualizzatore.

Pr. diap.

Avvia una presentazione delle immagini selezionate. Fare clic sul menu [Visualizza] e selezionare [Opzioni presentazione diapositive] per configurare le impostazioni di presentazione.

Stampa e posta elettronica

Stampa foto
Viene stampata una sola immagine per pagina (pag. 49).
È possibile stampare con facilità le "foto".

Stampa indice
Versioni ridotte delle immagini vengono disposte in più righe e stampate.

Stampa layout
Consente di disporre più immagini in un'unica pagina e di stamparle. È possibile anche inserire didascalie e titoli.

Crea immagine per posta elettronica
Converte le immagini selezionate nelle dimensioni adeguate alla trasmissione mediante posta elettronica. È inoltre possibile selezionare questa opzione per avviare automaticamente il programma di posta elettronica dopo la conversione.

Sposta nel Cestino
Sposta le cartelle o le immagini selezionate nel Cestino.

Funzioni selezionate dai menu

Ricerca delle immagini: menu [Archivio], [Cerca]
Consente di ricercare le immagini in base a criteri quali Classificazione, date, parole chiave o didascalie.

Esportazione delle immagini: menu [Archivio], [Esporta immagini]
- Modifica e salva immagine: consente di modificare le dimensioni o il tipo di file e di esportarlo.
- Esporta proprietà di scatto: consente di esportare le proprietà di scatto sotto forma di file di testo.
- Esporta come salvaschermo: consente di esportare l'immagine come file di screen saver.
- Esporta un'immagine come sfondo: consente di esportare l'immagine come file di sfondo.

Organizzazione delle immagini: menu [Archivio], [Organizza immagini]
- Disponi immagini: ordina le immagini in base a criteri quali la data di scatto o la Classificazione e le salva nella cartella specificata.
- Rinomina: modifica i nomi dei file di più immagini in un unico passaggio.

Conversione di immagini RAW: menu [File], [Elabora immagini RAW con Digital Photo Professional] (solo per alcuni modelli)
Converte le immagini RAW in immagini JPEG o TIFF. Durante la conversione è possibile regolare fra gli altri attributi la luminosità, il contrasto e il bilanciamento del colore dell'immagine (pag. 65).

Unione di immagini panoramiche: menu [Composizione], [PhotoStitch]
Consente di unire più immagini e creare un'unica grande immagine panoramica (pag. 64).

Impostazioni di visualizzazione: menu [Visualizza], [Impostazioni di visualizzazione]

Visualizza o nasconde informazioni sull'immagine al di sotto della miniatura, ad esempio il nome del file o la data e l'ora di scatto.

Ordinamento delle immagini: menu [Visualizza], [Disponi]

Modifica l'ordinamento delle immagini nell'area del browser in base a criteri quali il nome del file, la data di modifica del file, le dimensioni o la data di scatto.

Altre caratteristiche

ImageBrowser include anche le seguenti funzioni.

[Impostazioni My Camera] (solo per alcuni modelli)

Consente di impostare le impostazioni della fotocamera come l'immagine di avvio e il suono di scatto della fotocamera (pag. 68).

[Scatto remoto] (solo per alcuni modelli)

Consente di scattare foto e azionare la fotocamera da un computer (pag. 61).

Azionamento a distanza dell'otturatore (Scatto remoto)

È possibile registrare foto utilizzando un computer per controllare l'otturatore di una fotocamera collegata. Questa funzione è particolarmente utile per controllare le immagini sul monitor principale del computer mano a mano che vengono registrate e per salvare fotografie di grandi dimensioni senza doversi preoccupare dello spazio disponibile sulla scheda di memoria della fotocamera.

- Prima di iniziare a utilizzare la funzione di scatto remoto, accertarsi di disattivare la modalità di sospensione del computer. Le prestazioni del dispositivo potrebbero peggiorare se il computer passa in modalità di sospensione.
- Non è possibile registrare le immagini RAW.

Questa funzione può essere utilizzata soltanto con i modelli di fotocamera riportati come compatibili nella sezione *Specifiche* della *Guida dell'utente della fotocamera*.

1 Collegare il cavo interfaccia in dotazione alla porta USB del computer e al terminale DIGITAL della fotocamera e attivare la modalità appropriata per il collegamento sulla fotocamera.

I metodi per il collegamento della fotocamera al computer e per l'impostazione della modalità corretta per il collegamento variano in base ai modelli di fotocamera. Consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

2 Se viene visualizzato CameraWindow, fare clic su [Utilizza immagini in fotocamera], quindi su nella finestra visualizzatore per chiuderlo.

CameraWindow

Finestra miniature **Finestra visualizzatore**

3 Fare doppio clic sulla cartella [Applicazioni], quindi sulla cartella [Canon Utilities], sulla cartella [CameraWindow] e sull'icona [RemoteCapture DC].

> Per impostazione predefinita, le immagini registrate vengono salvate nella cartella [Immagini]. Per modificare la destinazione, selezionare [Preferenze] dal menu [RemoteCapture DC].

4 Fare clic su e controllare il soggetto nel mirino.

5 Se necessario, modificare le dimensioni o la risoluzione dell'immagine, le impostazioni di rotazione e le impostazioni nella parte inferiore della finestra.

6 Fare clic sul pulsante [Scatta].

> - È inoltre possibile rilasciare l'otturatore premendo direttamente il pulsante corrispondente sulla fotocamera o la barra spaziatrice sulla tastiera del computer.
> - Quando la fotocamera è controllata mediante la funzione Scatto remoto non è possibile utilizzare i comandi zoom o i pulsanti e gli interruttori della fotocamera diversi dal pulsante dell'otturatore.
> - Quando si utilizza la funzione Scatto remoto, è possibile che l'intervallo di tempo tra il rilascio dell'otturatore e lo scatto sia leggermente superiore rispetto a quando si utilizza solo la fotocamera.

Strumento di impostazione delle dimensioni e della risoluzione
Consente di selezionare le dimensioni e la risoluzione con cui vengono acquisite le immagini.

Mostra/nasconde il mirino o l'area delle impostazioni dettagliate.

Impostazioni rotazione
Imposta i parametri di rotazione per le immagini dopo averle acquisite.

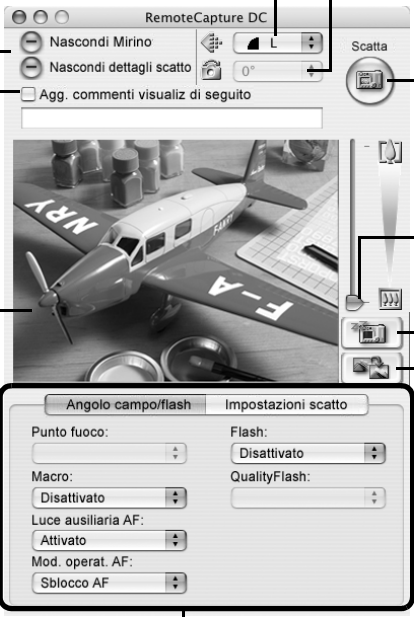

Pulsante Scatta
Fa scattare l'otturatore.

È possibile aggiungere commenti alle immagini inserendo un segno di spunta in questa posizione e digitando il testo nelle caselle sottostanti.

Fare scorrere il cursore per ingrandire o ridurre l'immagine.

Visualizzazione mirino
Fare clic sul pulsante [Avvia/Arresta mirino] mentre è aperto un collegamento alla fotocamera per visualizzare l'immagine visualizzata nel mirino della fotocamera.

Pulsante Avvia/ Arresta mirino
Consente di attivare o disattivare la visualizzazione del mirino.

Pulsante Aggiorna
Consente di reimpostare l'esposizione, la messa a fuoco e il bilanciamento del bianco.

Impostare qui le impostazioni di scatto della fotocamera.

Le impostazioni disponibili possono variare a seconda del modello di fotocamera utilizzato.

Unione di immagini panoramiche – PhotoStitch

È possibile creare un'immagine panoramica unendo le immagini di una scena scattate separatamente. PhotoStitch rileva automaticamente le aree di sovrapposizione delle immagini adiacenti e corregge le dimensioni e l'orientamento. È anche possibile specificare manualmente le aree di sovrapposizione.

1 Selezionare una serie di immagini nell'area del browser di ImageBrowser.

2 Fare clic sul menu [Composizione] e selezionare [PhotoStitch].

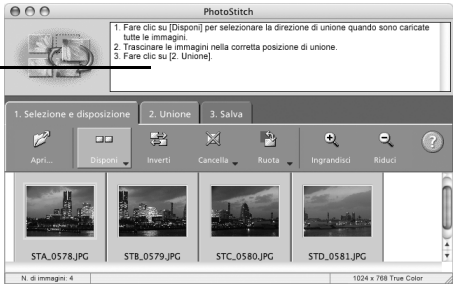

3 Unire le immagini seguendo le istruzioni riportate nel pannello di guida nella parte superiore della finestra di PhotoStitch.

Immagini riprese in modalità Unione Guidata

L'unione delle immagini scattate nella modalità Unione Guidata della fotocamera risulta semplificata, in quanto PhotoStitch è in grado di rilevare automaticamente l'ordine e l'orientamento delle immagini. Quando vengono scaricate dalla fotocamera, le serie di immagini vengono salvate in un'unica cartella.

- La modalità Unione Guidata potrebbe non essere supportata da alcuni modelli di fotocamera.
- Per informazioni sulla ripresa di immagini in modalità Unione Guidata, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.
- Le immagini scattate in modalità Unione Guidata con convertitore grandangolo, un teleconvertitore o un obiettivo macro non possono essere unite con precisione.

Elaborazione di immagini RAW

Le immagini RAW contengono dati "raw" (non elaborati) che non sono stati sottoposti ad alcuna elaborazione di compressione da parte della fotocamera. Poiché i dati vengono catturati in un formato proprietario, non possono essere gestiti o visualizzati dai programmi software standard. È possibile utilizzare Digital Photo Professional per regolare e convertire le immagini RAW in immagini JPEG o TIFF con una minima perdita della qualità di immagine.

- Le immagini RAW possono essere registrate solo sui modelli che riportano RAW come uno dei tipi di dati compatibili nella sezione Specifiche della *Guida dell'utente della fotocamera*.
- È possibile convertire solo le immagini RAW compatibili con Digital Photo Professional. Fare riferimento alla voce Tipo dati nella sezione Specifiche della *Guida dell'utente della fotocamera*.
- L'utilizzo di Digital Photo Professional è consigliato sui computer che soddisfano i requisiti di sistema riportati di seguito.
  CPU: Core 2 Duo o superiore
- Per spiegazioni dettagliate sull'utilizzo di Digital Photo Professional, è possibile scaricare un manuale PDF dal sito Web Canon.

Conversione di immagini

1 Fare clic su un'immagine, quindi selezionare [Elabora immagini RAW con Digital Photo Professional] nel menu [File].

2 Selezionare un'immagine RAW nella finestra principale di Digital Photo Professional.

3 Fare clic su

(finestra Modifica immagine).

Finestra principale

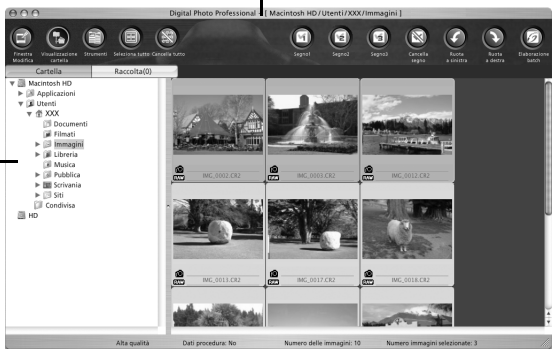

Consente di selezionare le cartelle contenenti le immagini.

4 Regolare la luminosità e il bilanciamento del bianco dell'immagine nella tavolozza strumenti.

Il contenuto modificato (le informazioni per i requisiti di elaborazione dell'immagine) viene salvato insieme all'immagine sotto forma di "ricetta".
Le voci disponibili per la modifica variano in base al modello di fotocamera.

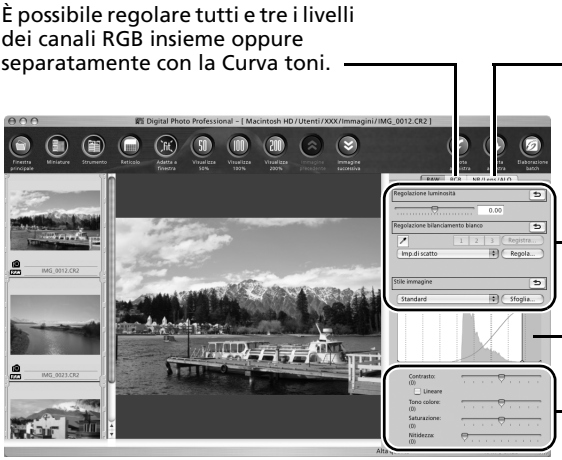
È possibile regolare tutti e tre i livelli dei canali RGB insieme oppure separatamente con la Curva toni.
Consente di ridurre le interferenze che si presentano durante le riprese notturne o le riprese a velocità ISO elevata.
Consente di regolare la luminosità, il bilanciamento del bianco e lo stile dell'immagine.
Tavolozza strumenti
Consente di regolare il contrasto, il tono e la saturazione dei colori e la nitidezza.

Digital Photo Professional consente di regolare le immagini per ottenere i migliori risultati per la scena o il soggetto desiderato specificando uno stile dell'immagine.

5 Nel menu [File], selezionare [Converti e salva], impostare il tipo e la destinazione del file, quindi fare clic su [Salva].

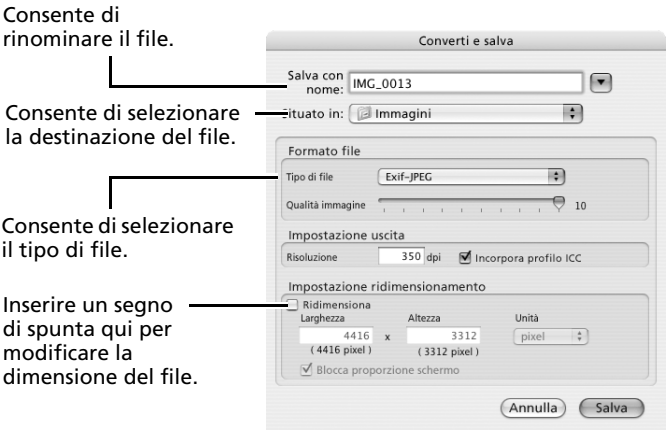

Stampa di immagini

Digital Photo Professional consente l'utilizzo dei metodi di stampa riportati di seguito.

Stampa singola (impostazioni automatiche)

Dopo aver selezionato un'immagine nella finestra principale, fare clic sul menu [File], quindi selezionare [Stampa].
Questo metodo consente il layout automatico di una singola immagine su un singolo foglio di carta e la relativa stampa.

Stampa singola (impostazione dettagli)

Dopo aver selezionato un'immagine nella finestra principale, fare clic sul menu [File], quindi selezionare [Stampa con impostazione dettagli].
È possibile regolare il layout di una singola immagine su un singolo foglio e stampare elementi quali un titolo inserito o le informazioni di ripresa insieme all'immagine.

Consente di inserire del testo.

Consente di impostare la dimensione e il layout dell'immagine e le informazioni di ripresa.

Foglio contatti

Dopo aver selezionato le immagini nella finestra principale, fare clic sul menu [File], quindi selezionare [Stampa foglio contatti].
Questo metodo consente di stampare più immagini su un singolo foglio. È possibile impostare il numero di immagini e il layout e anche inserire del testo.

Consente di inserire del testo.

Consente di impostare il numero e l'ordine delle immagini disposte su un foglio.

Personalizzazione della fotocamera con le impostazioni My Camera

Le funzioni My Camera sono disponibili soltanto con i modelli di fotocamera riportati come compatibili con le funzioni My Camera nella sezione *Specifiche* della *Guida dell'utente della fotocamera*.

- Per registrare le impostazioni My Camera con la fotocamera, accertarsi di installare il software incluso nella fotocamera.
- Non interrompere la connessione della fotocamera scollegando il cavo interfaccia o spegnendo la fotocamera mentre le impostazioni My Camera vengono aggiunte alla fotocamera o vengono salvate sul computer dalla fotocamera.

Aggiunta delle impostazioni My Camera alla fotocamera

L'immagine avvio, il suono avvio, il suono scatto, nonché il sonoro tasti e il sonoro autoscatto sono definiti impostazioni My Camera. Le impostazioni My Camera vengono salvate sul computer quando viene installato il software fornito. In questa sezione viene illustrato come registrare le impostazioni My Camera salvate sul computer con la fotocamera.

1 Dopo aver collegato il cavo interfaccia fornito alla porta USB del computer e al terminale DIGITAL della fotocamera, accendere la fotocamera, impostarla sulla modalità di riproduzione e prepararla per la comunicazione con il computer.

Le procedure per il collegamento della fotocamera al computer e per l'impostazione della modalità corretta per il collegamento variano in base ai modelli di fotocamera. Consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

2 Se viene visualizzato CameraWindow, fare clic su [Utilizza immagini in fotocamera], quindi su nella finestra visualizzatore per chiuderlo.

CameraWindow

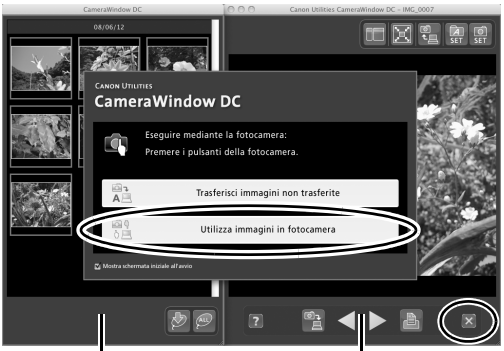

Finestra miniature **Finestra visualizzatore**

3 Fare doppio clic sulla cartella [Applicazioni], quindi sulla cartella [Canon Utilities], sulla cartella [CameraWindow] e sull'icona [MyCamera DC].
Viene visualizzata la finestra My Camera.

4 Selezionare il tipo di impostazione che si desidera salvare sulla fotocamera dall'elenco Tipo.

5 Selezionare le impostazioni da aggiungere e da sostituire.
Impostazioni da aggiungere: effettuare la selezione dall'elenco [Computer].
Impostazioni da sostituire: effettuare la selezione dall'elenco [Fotocamera].

6 Fare clic sul pulsante [->].
Se un'impostazione della categoria era stata salvata in precedenza nella fotocamera, premere [OK] per sovrascriverla.

7 Fare clic sul pulsante [Salva nella fotocamera].
Fare clic su [OK] per concludere il processo di salvataggio delle impostazioni *My Camera* sulla fotocamera.

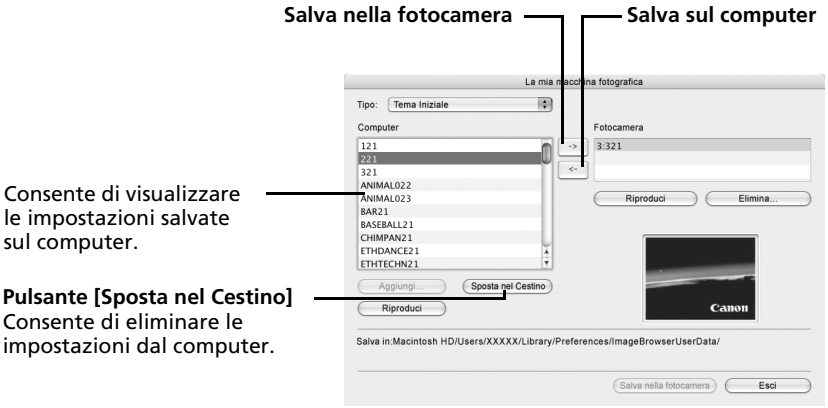

8 Modifica delle impostazioni My Camera con la fotocamera.
Consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Aggiunta di immagini o suoni di avvio originali

È possibile aggiungere immagini o suoni di avvio originali creati con programmi di modifica delle immagini e altro software alla finestra My Camera. I file audio vengono salvati come file di tipo WAVE.

1 Fare doppio clic sulla cartella [Applicazioni], quindi sulla cartella [Canon Utilities], sulla cartella [CameraWindow] e sull'icona [MyCamera DC].
Viene visualizzata la finestra My Camera.

2 Selezionare [Immagine avvio] in Tipo.
Per i file audio, selezionare [Suono avvio], [Sonoro tasti], [Sonoro Autosc.] o [Suono scatto].

3 Fare clic su [Aggiungi].

Pulsante [Aggiungi]
Consente di aggiungere file di immagine e audio da utilizzare come file delle impostazioni nell'elenco.

4 Selezionare il file creato e fare clic su [Apri].
I nuovi dati sono stati aggiunti.

È possibile aggiungere alla fotocamera i file delle impostazioni appena aggiunti al computer utilizzando la stessa procedura illustrata in *Aggiunta delle impostazioni My Camera alla fotocamera* (pag. 68).

Le impostazioni riportate di seguito consentono di creare immagini o suoni di avvio utilizzando software per la modifica delle immagini o per l'elaborazione dei suoni.

- Immagini di avvio
  Tipo di immagine : JPEG (Baseline JPEG)
  Campionamento dei dati : 4:2:0 o 4:2:2
  Risoluzione (WxH) : 320 x 240 o 512 x 288*
  * Varia in base ai modelli di fotocamera

- Suoni di avvio
  Tipo : WAV (mono)
  Velocità in bit/frequenza : 8 bit (11,025 kHz o 8,000 kHz)

Impostare la lunghezza dei file audio su valori simili a quelli riportati nel seguente grafico.

Tipo	Durata in secondi	
	11,025 kHz	8,000 kHz
Suono avvio	1,0 sec. o meno	1,3 sec. o meno
Suono scatto	0,3 sec. o meno	0,4 sec. o meno
Sonoro tasti	0,3 sec. o meno	0,4 sec. o meno
Sonoro autoscatto	2,0 sec. o meno	2,0 sec. o meno

Appendice

In questo capitolo vengono illustrate le procedure di disinstallazione dei programmi. In caso di problemi durante l'utilizzo dei programmi, leggere la sezione *Risoluzione dei problemi* del presente capitolo.

Disinstallazione del software

Le procedure di disinstallazione del software sono necessarie solo se si desidera eliminare i programmi dal computer o se è necessaria la reinstallazione per correggere i file danneggiati.

Per disinstallare il software è necessario disporre dei privilegi di Amministratore del computer.

Windows

In questa sezione viene utilizzato ZoomBrowser EX per illustrare la disinstallazione di un programma. Con le stesse procedure è possibile rimuovere altri programmi.

1 Fare clic sul menu [Start] di Windows e selezionare [Tutti i programmi] o [Programmi], quindi [Canon Utilities], [ZoomBrowser EX] e [Disinstalla ZoomBrowser EX].

L'utilità di disinstallazione viene avviata ed esegue la rimozione di ZoomBrowser EX.

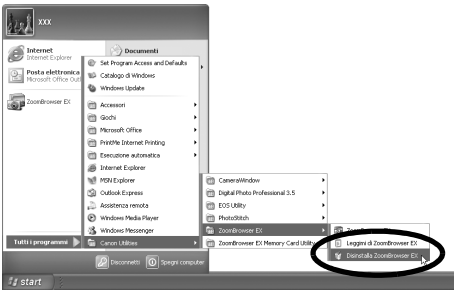

Macintosh

Disinstallare i programmi trascinando la cartella dell'applicazione, ovvero la cartella in cui questa era stata installata, nel Cestino.

Prestare attenzione a non eliminare involontariamente le cartelle con le immagini scaricate che potrebbero essere contenute nella cartella dell'applicazione.

Struttura delle cartelle nelle schede di memoria

In una scheda di memoria le immagini vengono organizzate in sottocartelle della cartella [DCIM], denominate [xxxCANON], dove "xxx" è un numero compreso tra 100 e 999.

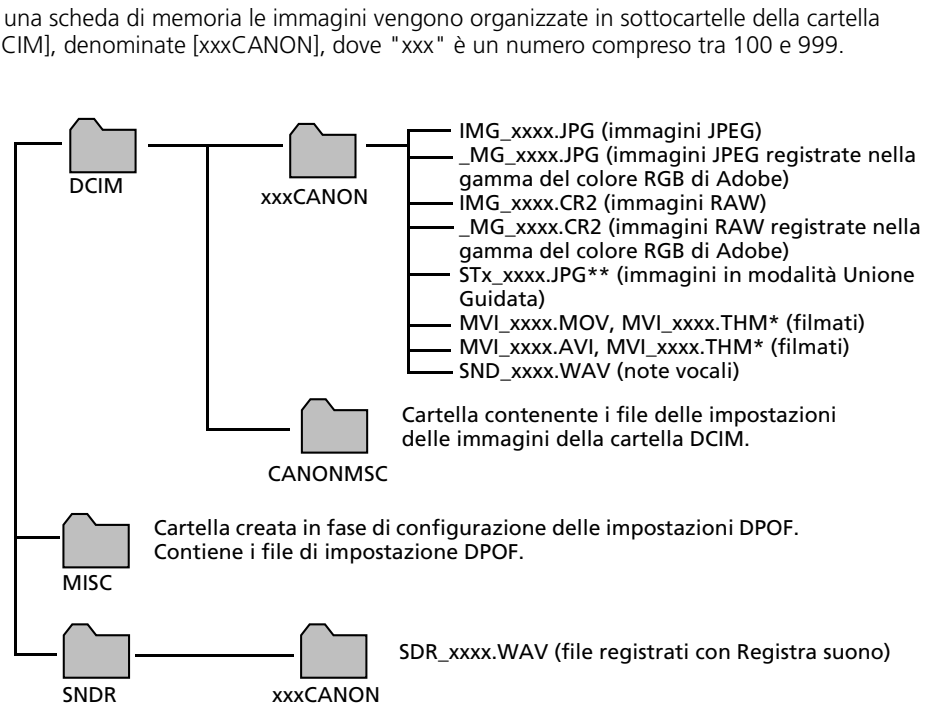
DCIM
xxxCANON
IMG_xxxx.JPG (immagini JPEG)
_MG_xxxx.JPG (immagini JPEG registrate nella gamma del colore RGB di Adobe)
IMG_xxxx.CR2 (immagini RAW)
_MG_xxxx.CR2 (immagini RAW registrate nella gamma del colore RGB di Adobe)
STx_xxxx.JPG** (immagini in modalità Unione Guidata)
MVI_xxxx.MOV, MVI_xxxx.THM* (filmati)
MVI_xxxx.AVI, MVI_xxxx.THM* (filmati)
SND_xxxx.WAV (note vocali)
CANONMSC
Cartella contenente i file delle impostazioni delle immagini della cartella DCIM.
MISC
Cartella creata in fase di configurazione delle impostazioni DPOF. Contiene i file di impostazione DPOF.
SNDR
xxxCANON
SDR_xxxx.WAV (file registrati con Registra suono)

- *I file con estensione THM sono i file delle immagini in miniatura per la modalità di riproduzione indice della fotocamera.
- La stringa "xxxx" nei nomi dei file indica numeri a quattro cifre.
- **A tutti i file successivi ripresi in modalità Unione guidata è assegnata una lettera a partire da "A", che viene inserita come terzo carattere del nome. Esempio: [STA_0001.JPG], [STB_0002.JPG], [STC_0003.JPG] e così via.
- Tutte le cartelle contengono file delle impostazioni delle immagini, a eccezione delle cartelle "xxxCANON". Non aprire o eliminare questi file.
- A seconda della fotocamera, alcuni tipi di dati non possono essere registrati.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema durante l'utilizzo del software, leggere questa sezione.

Controlli preliminari

Se si riscontra un problema, esaminare i punti seguenti.

Il computer soddisfa i requisiti riportati nella sezione *Requisiti di sistema* (pag. 9)?

La fotocamera è collegata correttamente al computer?

Per informazioni sulle procedure di collegamento appropriate, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*. Verificare inoltre che il cavo utilizzato sia quello corretto e che sia saldamente collegato ad entrambe le estremità.

Sono state selezionate le corrette modalità di trasferimento dei dati della fotocamera e del computer?

Affinché i dati possano essere trasferiti, alcuni modelli richiedono che la fotocamera sia impostata nella modalità di riproduzione. Per informazioni dettagliate, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

La carica della batteria è sufficiente?

Se la fotocamera è alimentata a batteria, verificare il livello di carica della batteria. Per alimentare la fotocamera collegata al computer si consiglia di utilizzare un adattatore CA (venduto separatamente).

Problemi

Provare ad adottare le soluzioni consigliate per i problemi elencati di seguito.

Quando la fotocamera viene collegata al computer mediante un cavo interfaccia, viene visualizzata la finestra Installazione guidata nuovo hardware (Windows).

Fare clic su [Annulla] per chiudere la finestra. Scollegare temporaneamente la fotocamera dal computer. Leggere la sezione *Controlli preliminari*, nella pagina precedente, e risolvere il problema.

Impossibile scaricare le immagini o utilizzare la funzione di scatto remoto (per le fotocamere collegate al computer tramite un cavo interfaccia: solo le fotocamere che supportano Hi-Speed USB 2.0).

Per tentare di risolvere il problema, diminuire la velocità di trasmissione dei dati attenendosi alla seguente procedura.

Soluzione:
Tenere premuto il pulsante **MENU** della fotocamera e premere contemporaneamente i pulsanti (Print/Share) e **FUNC./SET**. Nella schermata visualizzata, selezionare [B], quindi premere il pulsante **FUNC./SET**.

Fotocamera non rilevata, finestra di dialogo Eventi non visualizzata o immagini non scaricate sul computer (se la fotocamera è collegata al computer mediante un cavo interfaccia (Windows)).

La fotocamera potrebbe essere stata riconosciuta come dispositivo di altro tipo nei seguenti casi (solo Windows).

- Non è possibile trovare l'icona [Scanner e fotocamere digitali] in [Hardware e suoni] nel [Pannello di controllo] o nella finestra [Stampanti e altro hardware].
- Il nome del modello della fotocamera, [Fotocamera Canon] o l'icona della fotocamera non vengono visualizzati quando si fa clic su [Scanner e fotocamere digitali].

Soluzione:
Eliminare il dispositivo attenendosi alle seguenti procedure.

Per eliminare i dispositivi, è necessario disporre dei privilegi di Amministratore di sistema.

1. Visualizzare la finestra di dialogo [Gestione periferiche].
   Windows Vista: fare clic sul menu [Start], [Pannello di controllo], [Sistema e manutenzione], [Sistema], quindi su [Gestione dispositivi] dell'elenco Attività.
   Windows XP: fare clic sul menu [Start], [Pannello di controllo], [Prestazioni e manutenzione], [Sistema], quindi sulla scheda [Hardware] e infine sul pulsante [Gestione periferiche].

2. Fare clic sul simbolo ⊞ accanto alla categoria [Altre periferiche], [Dispositivi portatili] e/o [Periferiche di imaging].
   Se il nome del modello della fotocamera è riconosciuto come "altro" dispositivo, il nome del modello o [Fotocamera Canon] viene visualizzato in queste categorie.

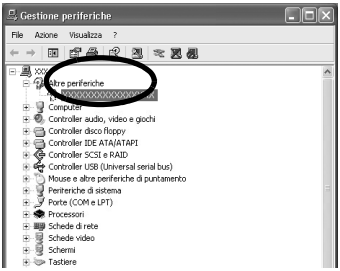

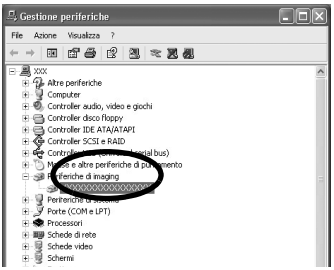

Il problema potrebbe avere cause diverse se non vengono visualizzate le categorie "Altre periferiche", "Dispositivi portatili" o "Periferiche di imaging" oppure se non viene mostrato il nome del modello della fotocamera o [Fotocamera Canon]. Andare al passaggio 5 e interrompere temporaneamente le procedure.

3. Selezionare il nome del modello della fotocamera o [Fotocamera Canon], fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare [Elimina].
4. Fare clic su [OK] nella finestra di dialogo di conferma.
   Eliminare tutte le istanze del nome del modello della fotocamera o di [Fotocamera Canon] eventualmente presenti nelle categorie [Altre periferiche] o [Periferiche di imaging].
5. Chiudere [Gestione periferiche] oppure [Proprietà di sistema].

Non è possibile ingrandire le immagini in ZoomBrowser EX oppure l'ingrandimento avviene lentamente

Con alcune impostazioni o schede grafiche, la visualizzazione di immagini ingrandite in ZoomBrowser EX può risultare lenta o presentare errori. In questo caso, impostare l'accelerazione hardware dello schermo del computer su un valore più basso.

1. Fare clic sul menu [Start] di Windows, quindi selezionare [Pannello di controllo].
2. Visualizzare la finestra delle impostazioni [Accelerazione hardware].

   Windows Vista: fare clic su [Aspetto e personalizzazione], quindi su [Modifica risoluzione dello schermo], selezionare il pulsante [Impostazioni avanzate] e infine la scheda [Risoluzione dei problemi].

   Windows XP: fare clic sull'icona [Aspetto e temi], quindi sull'icona [Schermo], sulla scheda [Impostazioni], sul pulsante [Avanzate] e infine sulla scheda [Risoluzione dei problemi].
3. Impostare [Accelerazione hardware] su un valore minore di [Max] e fare clic su [OK].
4. Se richiesto, riavviare il computer.

Quando si utilizza PhotoStitch, viene visualizzato il messaggio di errore "Memoria insufficiente"

Utilizzare uno dei seguenti metodi.

- Chiudere tutte le applicazioni tranne PhotoStitch.
- Ridurre le dimensioni o il numero di immagini da combinare.
- Nella scheda [Salva] selezionare [Regola immagine…], quindi ridurre le dimensioni in "Dimensioni immagine".

Download di immagini senza installazione del software

È possibile scaricare le immagini collegando la fotocamera a un computer senza installare il software fornito nel CD Canon Digital Camera Solution Disk.
Questa soluzione presenta tuttavia molti limiti.



Le seguenti limitazioni non vengono applicate se si utilizza il software.

- Dopo il collegamento della fotocamera potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di scaricare le immagini.
- Le informazioni relative alla fotocamera (versione del firmware e così via) potrebbero non venire visualizzate correttamente. In questo caso, utilizzare il software del CD Canon Digital Camera Solution Disk.
- In base alle dimensioni dei file e al software utilizzato, potrebbe non essere possibile scaricare i file audio allegati alle foto come note vocali e quelli registrati con la funzione Registra suono.
- Con alcuni programmi software o sistemi operativi potrebbe non essere possibile scaricare immagini RAW o JPEG registrate nello stesso momento come immagini RAW.
- Se le dimensioni dei file o il programma software risultano incompatibili, i filmati potrebbero venire scaricati in modo non corretto.
- Le immagini riprese con orientamento verticale potrebbero venire scaricate con orientamento orizzontale.
- Una volta trasferite le immagini nel computer, l'impostazione di protezione delle stesse potrebbe andare perduta.
- Potrebbero, inoltre, verificarsi altri problemi di download delle immagini o delle informazioni delle immagini in base alla versione del sistema operativo in uso, delle dimensioni dei file o del software utilizzato.

Indice

A

Area cartelle
Macintosh 47, 51, 52
Windows 18, 22, 23
Area del browser
Macintosh 51, 52
Windows 22, 23
Attributo icona immagine
Macintosh 52
Windows 23
Azionamento a distanza dell'otturatore 6
Macintosh 61
Windows 32

C

CameraWindow
Macintosh 46, 47, 61, 68
Windows 16, 17, 32, 39
CANON iMAGE GATEWAY 7
Caricamento di immagini
(CANON iMAGE GATEWAY)..... 7
Cartella preferiti
Macintosh 52
Windows 23
Categoria
Macintosh 47, 56
Windows 18, 27
CD Canon Digital Camera
Solution Disk 10
Macintosh 43
Windows 11
Classificazione
Macintosh 55, 56
Windows 26, 27
Collegamento a un computer 3
Macintosh 45
Windows 15
Commenti
Macintosh 56
Windows 27
Computer 9
Condivisione di immagini
(CANON iMAGE GATEWAY)..... 7

D

Data/ora di scatto
Macintosh 50
Windows 21
Digital Photo Professional
Macintosh 65
Windows 36
Disinstallazione del software 71
Download delle immagini
Macintosh 45
Windows 15

E

Estrazione di foto da filmati 5
Macintosh 55
Windows 26
Eventi, finestra 16, 74

F

Finestra del browser..... 51
Finestra delle proprietà 27
Finestra Info su documento 56
Finestra miniature
Macintosh 46, 47, 61, 68
Windows 16, 17, 32, 39
Finestra principale 22
Finestra visualizzatore
Macintosh 46, 47, 55, 61, 68
Windows 16, 17, 26, 32, 39
Funzione Trasferim. diretto
Windows 17

I

ImageBrowser 5, 8, 10, 45
Immagine RAW
Macintosh 55, 65
Windows 26, 36
Informazioni scatto
Macintosh 56
Windows 27
Inserisci testo
Macintosh 50
Windows 21
Installazione del software
Macintosh 43
Windows 11

L

Lettore della scheda di memoria
Macintosh 48
Windows 18

M

Miniatura
Macintosh 47
Windows 18
Modalità di visualizzazione
Macintosh 51, 53
Windows 22, 24
Modalità Unione Guidata
Macintosh 64
Windows 35
Modifica dei filmati (ritaglio dei filmati)..... 5
Macintosh 55
Windows 26
My Camera 6
Macintosh 68
Windows 39
My Camera Maker 41

P

Pannello di controllo..... 51, 54, 57, 58
Pannello di controllo visualizzazione
Macintosh 51, 54
Windows 22, 25
Pannello di installazione
Macintosh 43
Windows 12
Parola chiave
Macintosh 56
Windows 27
PhotoStitch 6
Macintosh 64
Windows 35
Pulsante Print/Share..... 17, 46
Pulsanti di applicazione 22, 23, 28, 29
Pulsanti funzione 22, 25

R

Registrazione
(CANON iMAGE GATEWAY)..... 8
Requisiti di sistema..... 9
Ricerca immagini
Macintosh 59
Windows 29
Riproduzione di filmati
Macintosh 55
Windows 26
Risoluzione dei problemi 73
Controlli preliminari 73
Problemi 74
Ritaglio
Macintosh 55
Windows 26

S

Scatto remoto 6
Schermata iniziale
Macintosh 47
Windows 17
Servizio di fotografie online
(CANON iMAGE GATEWAY)..... 7
Stampa di immagini..... 5
Macintosh 49
Windows 20
Stampa indice
Macintosh 49
Windows 20
Stampa layout
Macintosh 49
Strumento Filtro
Macintosh 54
Windows 25
Struttura delle cartelle nelle
schede di memoria 72

U

Ultime immagini acquisite
Macintosh 47, 51, 52
Windows 18, 22, 23
Unione di immagini panoramiche..... 6
Macintosh 64
Windows 35

Z

ZoomBrowser EX 5, 8, 10, 15
Ver. 2/3 10

Canon

CEL-SJ5NA290

© CANON INC. 2008